* Dalis šiame vadove pateikiamos informacijos gali skirtis nuo esančios jūsų telefone, priklausomai nuo paslaugų teikėjo įjame įdiegtos programinės įrangos.

SAMSUNG

DVIEJŲ DAŽNIŲ GPRS TELEFONAS SGH-C100

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-03876A
Lithuanian. 08/2003. Rev.1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Turinys

Svarbi saugos informacija..... 7

Išpakavimas 9

Telefonas 10

Telefono schema 10
Ekranas 13
Būklės indikatorius..... 15

Pradžia 16

SIM kortelės įdėjimas..... 16
Akumuliatoriaus įkrovimas..... 18
Telefono įjungimas/išjungimas..... 20
Klaviatūros užrakinimas ar atrakinimas 21

Skambinimo funkcijos 22

Skambinimas..... 22
Garso nustatymas..... 24
Atsiliepimas 25
Praleistų skambučių peržiūrėjimas..... 26
Greitas persijungimas į tylos režimą 28

Pasirinkčių ir funkcijų pasirinkimas..... 29

Telefonų knyga..... 31

Numerio išsaugojimas kartu su vardu..... 31
Telefonų knygos įrašų pasirinkčių naudojimas 34
Reikiamo numerio radimas telefonų knygoje ir skambinimas juo..... 35
Skambintojų grupės redagavimas..... 37
Numerio spartusis rinkimas..... 38
Visų telefonų knygos įrašų trynimas..... 40
Atmintinės būklės tikrinimas..... 41

Teksto įvedimas..... 42
Teksto įvedimo režimo pakeitimas..... 43
Įvesties režimo T9 naudojimas..... 44
Didžiųjų/mažųjų raidžių režimo naudojimas
Simbolių režimai..... 46
Simbolių režimo naudojimas..... 47
Skaičių režimo naudojimas..... 47

Pasirinktys pokalbio metu 48
Pokalbio atidėjimas..... 48
Mikrofono išjungimas..... 49
Išjungimas/ Mygtukų signalų siuntimas 50
DTMF tonų siuntimas 50
Numerio ieškojimas telefonų knygoje..... 51
SMS tarnyba 51
Atsiliepimas į antrą skambutį 52
Konferencinis pokalbis 52

Naudojimasis meniu 55
Meniu funkcijų peržiūrėjimas slenkant..... 55
Meniu funkcijų pasiekimas naudojant sparčiuosius mygtukus..... 56
Meniu funkcijų sąrašas..... 56

Žinutės..... 62
Gautos žinutės *(Meniu 1.1)* 62
Siunčiamos žinutės *(Meniu 1.2)* 63
Rašyti naują *(Meniu 1.3)* 65
Žinučių šablonai *(Meniu 1.4)*..... 67
Parametrai *(Meniu 1.5)* 68
Trinti visas *(Meniu 1.6)* 69
Mano objektai *(Meniu 1.7)*..... 70
Atmint. būklė *(Meniu 1.8)* 71
Balso paštas *(Meniu 1.9)*..... 71
Tinklo pranešimai *(Meniu 1.10)* 72

Skambučių sąr. 74
Neatsakyti skambučiai *(Meniu 2.1)*..... 74
Priimti skamb. *(Meniu 2.2)* 74
Rinkti numeriai *(Meniu 2.3)*..... 75
Trinti visus *(Meniu 2.4)* 75
Pokalbių trukmė *(Meniu 2.5)* 76
Skamb. kaina *(Meniu 2.6)* 76

Tonai..... 78
Skambutis *(Meniu 3.1)* 78
Skamb. garsums *(Meniu 3.2)*..... 78
Signalo tipas *(Meniu 3.3)* 79
Mygtukų signalas *(Meniu 3.4)* 79
Pranešimo signalas *(Meniu 3.5)* 80
Įjung./išjung. *(Meniu 3.6)*..... 81
Papild. signalai *(Meniu 3.7)*..... 82

Nustatymai 83
IR įjungimas *(Meniu 4.1)* 83
Mano param. *(Meniu 4.2)* 84
Pasveikinimas *(Meniu 4.3)*..... 85
Savas numeris *(Meniu 4.4)*..... 86
Kalba *(Meniu 4.5)* 86
Saugumas *(Meniu 4.6)*..... 86
Ekrano param. *(Meniu 4.7)* 90
Papildomi param. *(Meniu 4.8)*..... 91
Trumpiniai *(Meniu 4.9)* 92
Atšaukti param. *(Meniu 4.10)*..... 92

Tvarkyklė..... 93
Kalendorius *(Menu 5.1)* 93
Darbotvarkė *(Meniu 5.2)*..... 96
Laikas ir data *(Meniu 5.3)* 99
Žadintuvas *(Menu 5.4)*..... 100
Skaičiuoklė *(Meniu 5.5)*..... 101
Valiutos keitimas *(Meniu 5.6)*..... 102

Tinklo paslaugos 103
Skambučių nukreipimas *(Meniu 6.1)* 103
Skambučių ribojimas *(Meniu 6.2)* 105
Pranešimas apie kitą skambutį *(Meniu 6.3)* 107
Tinklo pasirinkimas *(Meniu 6.4)* 108
Skambinančio atpažinimas *(Meniu 6.5)* 109
Uždara vartotojų grupė *(Meniu 6.6)* 109

Pramogos 111
Žaidimai *(Menu 7.1)* 111
WAP naršyklė *(Meniu 7.2)* 112
Atsiųsta *(Meniu 7.3)* 119

Problemų šalinimas 121

Prieigos kodai 124
Telefono slaptažodis 124
PIN kodas 125
PUK kodas 125
PIN2 kodas 126
PUK2 kodas 126
Ribojimo slaptažodis 127

Sveikatos ir saugos informacija 128
Radijo bangų poveikis Energija
(SAR informacija) 128
Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi 130
Sauga vairuojant 132
Eksploatavimo aplinka 134
Elektroniniai prietaisai 134
Sprogios aplinkos 136
Pagalbos skambučiai 137
Kita svarbi saugos informacija 138
Priežiūra 139

Terminai 141

Index 145

Greitųjų nuorodų kortelė 151

Svarbi saugos informacija

Perskaitykite šitas nuorodas prieš naudodami savo mobilųjį telefoną. Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas. Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. "Sveikatos ir saugos informacija" 128 psl..

Visuomet saugus kelias

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalus

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų bei chemikalų.

Išjungimas skrendant

Mobilūs telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas esant ligoninėse

Išjunkite telefoną, jei esate prie medicininės įrangos. Laikykitės galiojančių taisyklių ir nurodymų.

Trikdymas

Visi mobilūs telefonai reaguoja į trikdymą ir tai gali atsiliepti jų veikimui.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimosi taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti ko nors veiklą ar kelti pavojų (pvz.: ligoninėse).

Radijo bangų poveikis

Šis telefonas sukonstruotas laikantis Europos Sąjungos reikalavimų, susijusių su radijo bangų poveikiu. Kad šių reikalavimų būtų laikomasi, naudokite tik Samsung pagamintus ar patvirtintus priedus. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali pažeisti nustatytus reikalavimus.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies).

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik Samsung patvirtintus priedus ir akumuliatorius.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Surinkti ar taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Išpakavimas

Jūsų pakuotė susideda iš šių dalių.

Laisvų rankų įranga

Kelioninis įkroviklis

Akumuliatorius

Vartotojo vadovas

Dirželis

Telefono priedai gali būti skirtingi, tai priklauso nuo šalies, kurioje telefonas parduodamas.

Be to, galite įsigyti šiuos priedus savo telefonui iš vietinio Samsung pardavėjo:

- Ausinė su mikrofonu
- Paprastas laisvų rankų įrangos komplektas
- Įprastiniai akumuliatoriai
- Automobilinis įkroviklis nuo žiebtuvėlio lizdo
- Automobilinis laikiklis
- Duomenų perdavimo kabelis
- Akumuliatoriaus įkroviklis

Telefonas

Telefono schema

Toliau pateiktoje iliustracijoje parodyti pagrindiniai jūsų telefono elementai.

Mygtukas	Aprašas
	Esant meniu pereina per meniu pasirinktis ir telefonų knygos atmintį. *Telefonui veikiant laukimo režimu* leidžia tiesiogiai prieiti prie dažniausiai naudojamų meniu pasirinkčių (daugiau informacijos apie sparčiuosius mygtukus rasite sk. 92 psl.).
	Esant meniu galite grįžti į ankstesnį meniu lygį ir pasirinkti dabartinį meniu. *Įvesdant tekstą* perkelia žymeklį į kairę ir dešinę. *Telefonui veikiant laukimo režimu* leidžia tiesiogiai prieiti prie dažniausiai naudojamų meniu pasirinkčių (daugiau informacijos apie sparčiuosius mygtukus rasite sk. 92 psl.).
 (programiniai mygtukai)	Atlieka funkcijas, nurodytas tekste virš jų (apatinėje ekrano eilutėje).
	Įvedant tekstą ištrina ekrane esančius simbolius. *Esant meniu* sugrįžta į ankstesnį meniu lygį. *Telefonui veikiant laukimo režimu* tiesiogiai paleidžia WAP (Wireless Application Protocol - bevielio programų protokolo) naršyklę.

Mygtukas **Aprašas** *(tęsinys)*

Skambina ar atsiliepia į skambutį.

Laikant nuspaudus, telefonui veikiant laukimo režimu, perskambina paskutiniu rinktu ar priimtu numeriu.

Esant meniu pasirenka meniu funkciją arba įrašo informaciją, kurią įvedėte į telefono ar SIM kortelės atmintį (pvz., vardą).

Baigia pokalbį.

Laikant nuspaudus įjungia ir išjungia telefoną.

Esant meniu atšaukia įvestus duomenis ir grįžta į laukimo režimą.

Laikant nuspaudus, telefonui veikiant laukimo režimu, skambina balso pašto tarnybai.

Įveda skaičius, raides ir specialiuosius simbolius.

Įveda specialiuosius simbolius.

Atlieka įvairias funkcijas.

(telefono šone)
Pokalbio metu keičia garsiakalbio garsumą.

Telefonui veikiant laukimo režimu, reguliuoja mygtukų garsumą.

Esant meniu pereina per meniu pasirinktis ir telefonų knygos atmintį.

Ekranas

Ekrano schema

Ekraną sudaro trys sritys.

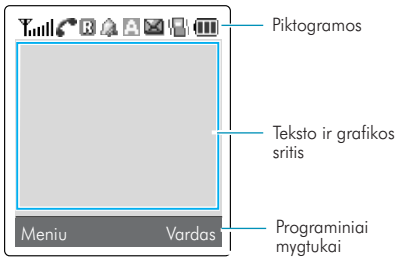

Sritis	**Aprašymas**
Pirmoji eilutė	Rodomos įvairios piktogramos (žr. sk. 14 psl.).
Eilutės viduryje	Rodomos žinutės, nurodymai ir bet kokia jūsų įvesta informacija (pvz., numeris, kuriuo norite skambinti).
Apatinė eilutė	Rodomos tuo metu abiems programiniams klavišams priskirtos funkcijos.

Piktogramos

Pikto-grama	Aprašas
	Rodo gaunamo signalo stiprumą. Kuo daugiau stulpelių, tuo stipresnis ryšys.
	Atsiranda skambinant.
	Atsiranda, kai prisijungiate prie GPRS tinklo.
	Atsiranda, kai įjungtas tylusis režimas arba kai nustatote meniu pasirinktį **Signalo tipas** (**Meniu 3.3**). Telefonas vibruoja, kai jums skambina. Daugiau informacijos žr. sk. 28 psl. ir 79 psl..
	Atsiranda, kai gaunate naują teksto žinutę.
	Atsiranda, kai gaunamas naujas balso pranešimas.
	Atsiranda įvedant tekstą, nurodo esamą teksto įvedimo režimą.
	Atsiranda nustačius garsinį signalą.
	Rodo energijos kiekį akumuliatoriuje. Kuo daugiau stulpelių užpildyta, tuo daugiau energijos yra akumuliatoriuje.
	Atsiranda veikiant IrDA įungčiai. Daugiau informacijos žr. sk. 83 psl..
	Atsiranda, kai telefono garsas yra išjungtas.

Pikto-grama	Aprašas *(tęsinys)*
	Atsiranda, išėjus iš operatoriaus ryšio zonos ir prisiregistravus prie kito tinklo, pavyzdžiui, užsienyje.
	Atsiranda užrakinus klaviatūrą.

Foninis apšvietimas

Ekranas ir klaviatūra yra apšviesti foniniu apšvietimu. Šviesa atsiranda paspaudus bet kokį mygtuką ir išlieka tam tikrą laiką priklausomai nuo meniu pasirinkties **Apšvietimas** (**Meniu 4.7.2**). Tada šviesa pradeda blankti ir galiausiai įjungia skaitmeninį laikrodį, tausojantį akumuliatoriaus energiją.

Norėdami nurodyti, kiek laiko turėtų veikti foninis apšvietimas, nustatykite meniu pasirinktį **Apšvietimas** (**Meniu 4.7.2**); daugiau informacijos žr. sk. 90 psl..

Būklės indikatorius

Būklės indikatorius yra telefono kairėje pusėje, viršuje. Jeigu telefonas prisijungęs prie tinklo, įis mirksi.

Norėdami įjungti ar išjungti būklės indikatorių, nustatykite meniu pasirinktį **Būklės indikatorius** (**Meniu 4.7.3**); daugiau informacijos žr. sk. 90 psl..

Pradžia

SIM kortelės įdėjimas

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonentinę sutartį, gaunate SIM kortelę, kurioje įrašyta tokia informacija kaip jūsų PIN kodas, užsisakytos ir prieinamos papildomos funkcijos ir pan.

Svarbu Braižydami ir lankstydami SIM kortelę ir jos kontaktus galima nesunkiai sugadinti, todėl įdėdami ar išimdami kortelę elkitės atsargiai.

Laikykite visas SIM korteles mažiems vaikams neprieinamose vietose.

1. Jeigu reikia, išjunkite telefoną, nuspaudę laikydami ☎\⏻ mygtuką, kol bus parodyta išjungimo animacija.
2. Nukelkite akumuliatorių. Norėdami tai atlikti:
   ① Paspauskite akumuliatoriaus fiksatorių, esantį telefono užpakalinėje pusėje, ir laikykite jį tokioje pozicijoje.
   ② Išimkite akumuliatorių, kaip parodyta.

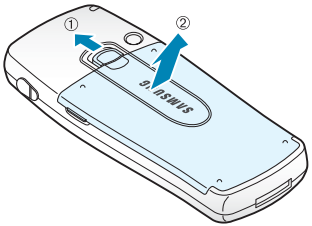

3. Įdėkite SIM kortelę į SIM kortelės laikiklį taip, kad laikiklis užfiksuotų kortelę.
   Patikrinkite, kad nukirptas kortelės kampas būtų viršuje, dešinėje, ir auksiniai kortelės kontaktai nukreipti į telefoną.

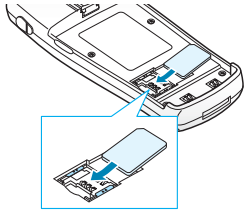

Pastaba: Norėdami išimti SIM kortelę, išstumkite ją taip, kaip parodyta žemiau, ir išimkite ją iš laikiklio.

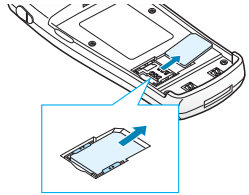

4. Įdėkite akumuliatorių taip, kad laikikliai, esantys gale, įeitų į telefono apačioje esančias angas.

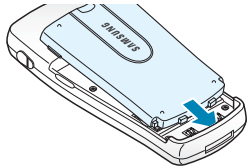

5. Įstumkite akumuliatorių į telefoną, kol jis užsifiksuos. Prieš įjungdami telefoną patikrinkite, ar akumuliatorius įdėtas tinkamai.

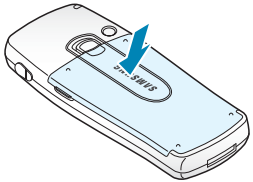

Akumuliatoriaus įkrovimas

Jūsų telefonas maitinamas įkraunamu ličio jonų akumuliatoriumi. Kelioninis įkroviklis yra parduodamas kartu su telefonu. Naudokite tiktai patvirtintus akumuliatorius ir įkroviklius. Daugiau informacijos teiraukitės vietinio Samsung pardavėjo.

Įkraunant telefonu galima naudotis, tačiau tai sulėtins įkrovimo procesą.

Pastaba: Prieš naudodami telefoną pirmą kartą įkraukite akumuliatorių iki galo. Tuščias akumuliatorius iki galo įkraunamas per maždaug 200 minučių.

1. Kai akumuliatorius yra telefone, prijunkite kelioninio įkroviklio laidą prie telefono apačios.

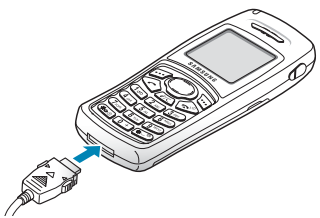

2. Įjunkite adapterį į standartinį kintamos įtampos maitinimo lizdą.

3. Baigę įkrauti ištraukite adapterį iš elektros lizdo ir iš telefono paspausdami pilkus laikiklius ant jungties šonų ir ištraukdami jungiklį.

Pastaba: Neišimkite akumuliatoriaus iš telefono, kol jis kraunamas; visų pirma ištraukite įkroviklį iš maitinimo lizdo. Išimdami įkraunamą akumuliatorių, galite sugadinti telefoną.

Senkančio akumuliatoriaus indikatorius

Kai akumuliatorius nusenka ir lieka kalbėti tik kelias minutes, išgirsite įspėjantį toną ir ekrane reguliariai pasirodys įspėjantis pranešimas.

Kai akumuliatorius nusenka tiek, kad telefonas daugiau veikti nebegali, jis išsijungia automatiškai.

Telefono įjungimas/išjungimas

1. Laikykite nuspaudę mygtuką ☎\⏻, kol telefonas įsijungs.

2. Jei prašoma įvesti slaptažodį, įveskite jį ir paspauskite programinį mygtuką **OK**. Gamykloje nustatomas slaptažodis yra 00000000. Daugiau informacijos žr. sk. 124 psl..

3. Jei prašoma įvesti PIN kodą, įveskite jį ir paspauskite programinį mygtuką **OK**. Norėdami sužinoti daugiau, žr. sk. 125 psl..

   Telefonas ieško jūsų tinklo ir kai jį suranda, pasirodo laukiantis ekranas, pavaizduotas apačioje. Dabar galite skambinti ir atsiliepti į skambučius.

   Pastaba: Anglų kalba yra gamyklos nustatyta ekrano kalba. Norėdami pakeisti kalbą, naudokite meniu pasirinktį **Kalba** (**Meniu 4.5**); daugiau informacijos žr. sk. 86 psl..

4. Kai norite išjungti telefoną, laikykite nuspaudę mygtuką ☎\⏻, kol bus rodoma išjungimo animacija.

   Pastaba: Jeigu klaviatūra užrakinta, prieš išjungdami telefoną turite ją atrakinti paspausdami programinį mygtuką **Atrakinti** ir mygtuką *.

Klaviatūros užrakinimas ar atrakinimas

Galite užrakinti klaviatūrą, kad netyčia nepaspaustumėte jokių mygtukų.

Nuspaudę palaikykite *↔ mygtuką, kol ekrane atsiranda 🔒 piktograma ir užrašas "Klav. užrakinta".

Atsiliepti galite paspaudę bet kurį mygtuką, netgi jei klaviatūra užrakinta. Baigus pokalbį, telefonas grįš į klaviatūros užrakto režimą po tam tikro laiko, kurį pasirinkote meniu pasirinktyje **Auto. užraktas** (**Meniu 4.2.3**).

Galite skambinti pagalbos numeriais, netgi jei klaviatūra užrakinta. Įveskite pagalbos numerį. Kai ekrane atsiranda patvirtinantis pranešimas, paspauskite programinį mygtuką **Taip** arba mygtuką ☎. Baigus pokalbį, telefonas grįš į klaviatūros užrakto režimą po tam tikro laiko, kurį pasirinkote meniu pasirinktyje **Auto. užraktas** (**Meniu 4.2.3**).

Norėdami atšaukti klaviatūros išjungimą, paspauskite programinį mygtuką **Atrakinti** ir vėl paspauskite mygtuką *↔. Atsiranda užrašas "Klav. atrakinta" ir piktograma 🔒 dingsta iš ekrano.

Galima nustatyti, kad telefonas užsirakintų automatiškai, paspaudus meniu pasirinktį **Auto. užraktas** (**Meniu 4.2.3**). Norėdami sužinoti daugiau, žr. sk. 85 psl..

Skambinimo funkcijos

Skambinimas

Kai rodomas laukimo režimo ekranas, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį, tada paspauskite mygtuką .

Pastaba: Jeigu pasirinkote pasirinktį **Automatinis rinkimas**, esančią meniu **Papildomi param.** (**Meniu 4.8**), numeris automatiškai renkamas iki dešimties kartų, jeigu niekas neatsiliepia arba numeris užimtas. Daugiau informacijos žr. sk.91 psl..

Skambinimas į užsienį

1. Laikykite nuspaudę mygtuką 0 +.
   \+ simbolis atsiras.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir numerį, tada spauskite mygtuką .

Numerio taisymas

Jei norite ištrinti...	**Tuomet...**
Paskutinį rodomą skaitmenį	Paspauskite mygtuką C.
Bet kurį kitą skaitmenį numeryje	Paspauskite mygtuką (arba), kai žymeklis yra į dešinę nuo norimo ištrinti skaitmens. Paspauskite C mygtuką. Trūkstamą skaitmenį galite įterpti tiesiog spustelėdami atitinkamą mygtuką.
Visą ekraną	Laikykite nuspaudę mygtuką C ilgiau nei vieną sekundę.

Pokalbio pabaiga

Baigę pokalbį trumpam nuspauskite mygtuką \.

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

Telefonas išsaugo jūsų rinktus, gautus ir praleistus skambučius, jeigu atpažįsta skambintojus. Daugiau informacijos žr. sk. "Skambučių sąr." 74 psl..

Jei norite perskambinti vienu iš šių numerių:

1. Jeigu įvedėte kokius nors simbolius ekrane, išvalykite juos paspausdami C mygtuką ilgiau nei sekundę.
2. Paspauskite mygtuką , jei norite pamatyti paskutinių skambučių sąrašą jų rinkimo tvarka.
3. Naudokite mygtukus ir , jei norite peržiūrėti numerius, kol reikiamas numeris bus išryškintas.
4.

Norėdami...	**Tuomet...**
Surinkti išryškintą numerį	Paspauskite mygtuką .
Redaguoti išryškintą numerį	Nuspauskite programinį mygtuką **Funkcijos**, pasirinkite pasirinktį **Redaguoti** ir pakeiskite numerį.
Trinti išryškintą numerį	Nuspauskite programinį mygtuką **Funkcijos** ir pasirinkite variantą **Trinti**.
Ištrinti visus sąraše esančius numerius	Nuspauskite programinį mygtuką **Funkcijos** ir pasirinkite variantą **Trinti viską**. Daugiau informacijos žr. sk. 75 psl..

Skambinimas numeriu, rastu telefonų knygoje

Dažniausiai naudojamus numerius galite išsaugoti SIM kortelės ar telefono atmintyje, naudodami telefonų knygą. Tuomet paprasčiausiai pasirenkate reikiamą vardą ir skambinate tuo numeriu. Kaip naudotis telefonų knygos funkcijomis, žr. sk. 31 psl..

Garso nustatymas

Norėdami pokalbio metu keisti garsiakalbio garsumą, naudokite kairėje telefono pusėje esantį garso mygtuką.

Nuspauskite mygtuką ▲ norėdami padidinti ir ▼ - norėdami sumažinti garsą.

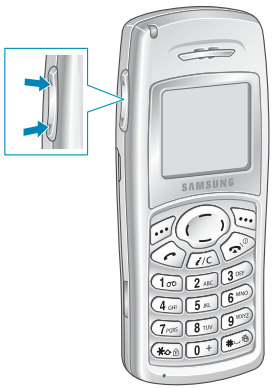

Telefonui veikiant tyliuoju režimu, galite pritaikyti mygtuko garsumą, naudodami tuos pačius mygtukus.

Atsiliepimas

Kai kas nors jums skambina, telefonas skamba ir rodo įeinančio skambučio animaciją.

Jei skambintojas atpažįstamas, vadinasi, jo duomenys yra telefonų knygoje, todėl ekrane rodomas jo vardas.

Pastaba: Galima išjungti skambėjimo toną, kai telefonas skamba. Nuspauskite vieną iš garso mygtukų, esančių kairėje telefono pusėje.

1. Norėdami atsiliepti į skambutį paspauskite mygtuką arba programinį mygtuką **Priimti**.

   Jeigu pasirinktis **Ats. bet kuriuo**, esanti meniu **Papildomi param.** (**Meniu 4.8**), yra pažymėta, galite paspausti bet kurį mygtuką priimti skambučiui, išskyrus mygtuką \ ar programinį mygtuką **Atmesti** (žr. 91 psl.).

2. Norėdami atmesti skambutį, spustelėkite programinį mygtuką **Atmesti**.

3. Pokalbį galite užbaigti paspausdami mygtuką \.

Pastaba: Į skambutį galite atsiliepti ir tuo metu, kai naudojatės telefonų knyga arba meniu funkcijomis.

Praleistų skambučių peržiūrėjimas

Jeigu dėl kokių priežasčių negalite atsiliepti į skambutį, galite sužinoti, kas jums skambino, naudodamiesi šia paslauga. Tokiu atveju, jei reikia, galite tam žmogui perskambinti.

Po to, kai neatsakoma į skambučius, telefono ekrane rodomas praleistų skambučių skaičius.

Norėdami peržiūrėti praleistus skambučius, darykite taip.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėt**.
   Jeigu galima, rodomas vėliausias praleistas skambutis.
2.

Jei norite...	**Tada spauskite...**
Peržiūrėti praleistus skambučius	mygtuką ⁀ arba ⁀.
Skambinti nurodytu numeriu	mygtuką ✆.
Redaguoti ar ištrinti praleistą skambutį	programinį mygtuką **Rinktis** (žr. kitą puslapį).

Praleisto skambučio redagavimas

Pastaba: Jeigu praleisto skambučio numeris yra neprieinamas, pasirinktis **Redaguoti** nėra rodoma.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkcijos**.
2. Paspauskite mygtuką ⁀ arba ⁀ norėdami paryškinti pasirinktį **Redaguoti**.
3. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
4. Pakeiskite numerį.
5.

Jei norite...	**Tada spauskite...**
Skambinti šiuo numeriu	mygtuką ✆.
Išsaugoti numerį	programinį mygtuką **Saugoti**; įveskite vardą ir reikiamą vietą (daugiau informacijos žr. 31 psl.).

Praleisto skambučio ištrynimas

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkcijos**.
2. Jei reikia išryškinti pasirinktį **Trinti**, paspauskite mygtuką ⁀ arba ⁀.
3. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Galite paspausti ✆\⏻ mygtuką bet kada norėdami išeiti iš Praleistų skambučių funkcijos.

Pastaba: Praleistų skambučių funkcija galite bet kada naudotis pasirinkę meniu pasirinktį **Neatsakyti skambučiai** (**Meniu 2.1**); daugiau informacijos žr. 74 psl..

Greitas persijungimas į tylos režimą

Tylos režimas patogus tada, kai būtina laikytis diskretiškumo ir nenorite, kad jūsų telefonas keltų kokį triukšmą, pavyzdžiui, kai esate teatre.

Norint perjungti telefoną iš laukimo režimo į tylos režimą, reikia nuspaudus palaikyti mygtuką, kol ekrane atsiranda pranešimas "Tylus skambutis" ir vibracijos piktograma.

Kai įjungtas tylos režimas, telefonas keičia tonus pagal žemiau nurodytą schemą.

Pasirinktis	**Naujas parametras**
Signalo tipas **(Meniu 3.3)**	Vibracija
Mygtukų signalai **(Meniu 3.4)**	Išjungtas
Pranešimo signalas (**Meniu 3.5**)	Tik indikatorius
Įjungimo/ išjungimo tonas (**Meniu 3.6**)	Išjungtas
Papild. signalai **(Meniu 3.7)**	Išjungtas

Norėdami išeiti iš tylos režimo ir grąžinti prieš tai buvusius tonus, nuspaudę laikykite mygtuką, kol atsiranda užrašas "Įjungti skambutį". Vibracijos piktograma ekrane neberodoma.

Pasirinkčių ir funkcijų pasirinkimas

Telefoną galite pritaikyti savo poreikiams. Šias funkcijas galite rasti meniu arba submeniu, jos prieinamos naudojant programinius mygtukus ir . Kiekviename meniu ir submeniu galite peržiūrėti ir keisti atitinkamų funkcijų nustatymus.

Programinių mygtukų reikšmė kinta priklausomai nuo konteksto; jų reikšmes rodo užrašai arba piktogramos ekrano apatinėje eilutėje virš mygtukų.

Pvz.:

Paspauskite programinį mygtuką, norėdami įeiti į rodomą meniu.

Paspauskite dešinį programinį mygtuką norėdami naudotis Telefonų knyga.

Norėdami peržiūrėti galimas funkcijas/pasirinktis ir pasirinkti reikiamą, atlikite šiuos veiksmus.

1. Spustelėkite atitinkamą programinį mygtuką.

2.

Jei norite...	**Tada spauskite...**
Pasirinkti: • Rodomą funkciją arba • Išryškintą pasirinktį	programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką ❩.
Peržiūrėti kitas funkcijas arba išryškinti kitą pasirinktį sąraše	mygtuką ▬ arba ▼ ant telefono kairiojo šono.
Grįžti į prieš tai buvusią funkciją ar pasirinktį sąraše	mygtuką ▬ arba ▲ ant telefono kairiojo šono.
Pakilti vienu lygiu meniu struktūroje	mygtuką ❨, programinį mygtuką ↩ arba mygtuką C.
Išeiti iš meniu nekeičiant nustatymų	mygtuką ☎\ⓘ.

Kartais prieš naudojantis kai kuriomis funkcijomis, jūsų gali paprašyti slaptažodžio arba PIN kodo. Įveskite reikiamą kodą ir spustelėkite programinį mygtuką **OK**.

Pastaba: Kai įeisite į pasirinkčių sąrašą, jūsų telefonas išryškins dabartinę pasirinktį. Jeigu yra tik dvi pasirinktys, pvz. **Įjungta** ar **Išjungta**, jūsų telefonas išryškina tą pasirinktį, kuri tuo metu neveikia, kad jūs iš karto galėtumėte ją pasirinkti.

Telefonų knyga

Telefonų numerius ir su jais susijusius vardus galite saugoti SIM kortelės atmintyje. Be to, galite saugoti iki 500 numerių telefono atmintyje. SIM kortelė ir telefono atmintinės yra atskirtos, tačiau ieškant telefono numerių, naudojamos kaip viena telefonų knyga.

Numerio išsaugojimas kartu su vardu

Telefonų numerius galite į atmintį galite įrašyti dviem būdais:

- Naudodami programinį mygtuką **Saugoti** telefonui veikiant laukimo režimu
- Naudodami pasirinktį **Naujas** telefonų knygos meniu

Numerių įvedimas laukimo režimu

Iškart po to, kai jūs pradedate įvesti telefono numerį, funkcija **Saugoti**, atsiradusi virš kairiojo programinio mygtuko, siūlo jums rašomą numerį išsaugoti telefonų knygoje.

1. Įveskite numerį, kurį norite išsaugoti.

   Pastaba: Jei įvesdami numerį padarėte klaidą, pataisykite ją naudodami mygtuką C. Norėdami sužinoti daugiau, žr. 22 psl..

2. Kai būsite įsitikinę, kad tas numeris yra teisingas, paspauskite programinį mygtuką **Saugoti**.

3. Išsirinkite piktogramą išsaugomo numerio kategorijai nustatyti. Galimos trys kategorijos:

   Mobilaus telefono numeris

   Darbo numeris

   Namų numeris

   Norėdami išsirinkti kategoriją, paspauskite mygtuką ❨ arba ❩, o po to - programinį mygtuką **Rinktis**.

4. Pasirinkite **SIM** arba **Telefono** atmintinę, paspausdami mygtuką ⁀ arba ⁀ ir programinį mygtuką **Rinktis**.

   Pastaba: Jei norėsite keisti telefoną, SIM kortelės atmintyje esantys telefonų numeriai bus automatiškai perkelti į kitą telefoną. Telefono atmintyje esančius numerius reikės iš naujo perrašyti.

5. Įveskite vardą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Maksimalus leidžiamas vardo ilgis priklauso nuo turimos SIM kortelės. Kaip įvesti simbolius, žiūrėkite 42 psl..

   Telefonas rodo pirmas neužpildytas vietas pasirinktoje atmintinėje. Jeigu ta atmintinė yra užpildyta, rodomos pirmos trys neužpildytos vietos kitoje atmintinėje.

6. Jeigu nenorite saugoti numerio ir vardo siūlomoje vietoje, paspauskite mygtuką C, išvalykite vietos numerį ir įveskite norimą vietą paspausdami skaičių mygtukus.

7. Paspauskite programinį mygtuką **OK** vardui ir numeriui išsaugoti.

   Išsaugojus telefonas rodo ką tik sukurtą įrašą.

8.

Jei norite...	**Tada spauskite...**
Naudoti įrašo pasirinktis	programinį mygtuką **Funkcijos**.
Grįžti į laukimo ekraną	mygtuką ⏻.

Numerio įrašymas naudojantis telefonų knygos meniu

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Vardas**.
2. Pereikite prie pasirinkties **Naujas** naudodami mygtukus ⁀ ir ⁀ ir spauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Išsirinkite piktogramą išsaugomo numerio kategorijai nustatyti.

   Pastaba: Šiame žingsnyje galite naudotis elektroninio pašto piktograma (✉). Tai leidžia vietoj telefono numerio išsaugoti elektroninio pašto adresą.
4. Pasirinkite **SIM** arba **Telefono** atmintinę, paspausdami mygtuką ⁀ arba ⁀ ir programinį mygtuką **Rinktis**.
5. Įveskite vardą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Maksimalus leidžiamas vardo ilgis priklauso nuo turimos SIM kortelės. Kaip įvesti simbolius, žiūrėkite 42 psl..
6. Įveskite numerį ar elektroninio pašto adresą ir paspauskite programinį mygtuką **Saugoti**.
7. Jeigu nenorite saugoti numerio ir vardo siūlomoje vietoje, paspauskite mygtuką C, išvalykite vietos numerį ir įveskite norimą vietą paspausdami skaičių mygtukus.
8. Paspauskite programinį mygtuką **OK** vardui ir numeriui išsaugoti.

   Išsaugojus telefonas rodo ką tik sukurtą įrašą.

9.

Jei norite...	**Tada spauskite...**
Naudoti įrašo pasirinktis	programinį mygtuką **Funkcijos**.
Grįžti į laukimo režimo ekraną	mygtuką ⏻.

Telefonų knygos įrašų pasirinkčių naudojimas

Įeidami į bet kurį telefonų knygos įrašą, paspauskite programinį mygtuką **Funkcijos**.

Jei norite...	**Tada spauskite...**
Pasirinkti išryškintą pasirinktį	programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką).
Išryškinti kitą pasirinktį	mygtuką ⁀ arba ⁔, kol bus išryškinta reikiama pasirinktis.

Galimos tokios pasirinktys.

Įklijuoti: leidžia įklijuoti pasirinktą numerį į įprastinį rinkimo režimą. Naudokite šitą pasirinktį norėdami surinkti numerį, panašų į esantį telefonų knygoje, pavyzdžiui, kitą to paties biuro numerį.

Reikiamiems numeriams pakeisti naudokite mygtuką C, daugiau informacijos žr. 22 psl.. Pasirinkę reikiamą numerį paspauskite mygtuką ⁀.

Redaguoti: leidžia redaguoti telefonų knygos įrašą.

Norėdami pakeisti vieną iš numerių, susijusių su pasirinktu vardu, pasirinkite **Vienas**. Jeigu tuomet pakeičiate vardą, numeris yra išsaugomas atskirai. Jei norite pakeisti vardą, kuris priskiriamas įrašui, pasirinkite **Visi**.

Trinti: leidžia ištrinti pasirinktus vardus ir numerius iš telefonų knygos. Būsite paragintas patvirtinti, kad norite ištrinti vardą ir numerį (numerius), paspaudžiant programinį mygtuką **Taip**.

Kopijuoti: leidžia nukopijuoti pasirinktą numerį į kitą vietą. Naudokite šitą pasirinktį išsaugoti numeriui, panašiam į jau saugomą atmintyje. Pasirinkite vietą šitam naujam numeriui. Nukopijavę redaguokite vardą ir numerį.

Skamb. grupė: leidžia priskirti įrašą skambintojų grupei tam, kad telefonas signalizuotų ypatingu būdu, kai paskambina atitinkamas asmuo. Pasirinkite vieną iš dešimties galimų grupių.

Jei įrašą iš grupės norite pašalinti, pasirinkite variantą **Nera grupes**.

Daugiau apie tai, kaip keisti skambintojų grupės ypatybes, žr. 37 psl..

Pridėti įrašą: leidžia pridėti naują numerį su kita kategorija (mobilusis, darbo, namų arba el. pašto) šiuo metu pasirinktam vardui. Telefonų knygos įrašas gali turėti vardą ir iki keturių numerių (po vieną kiekvienoje kategorijoje).

Reikiamo numerio radimas telefonų knygoje ir skambinimas juo

Surūšiavę numerius telefonų knygoje, galite ieškoti jų dviem būdais:

- Pagal vardą
- Pagal skambintojų grupes

Numerio ieškojimas pagal vardą

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Vardas**.

2. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**, kai išryškinta **Ieškoti**. Jūsų prašoma įvesti vardą.

3. Įveskite pradžią vardo, kurį norite rasti.

   Atsidarys telefonų knygos įrašų sąrašas pradedant jūsų paieška atitinkančiu įrašu. Tas įrašas sąraše rodomas išryškintas.

4.

Jei norite...	Tada spauskite...
Peržiūrėti išryškintą įrašą	programinį mygtuką **Žiūrėt**.
Pasirinkti kitą įrašą	mygtuką ⌒ arba ⌣, kol bus išryškintas reikiamas įrašas.
Ieškoti vardo, prasidedančio kitokia raide	mygtuką C, kad išvalytumėte jau įvestas raides, tada paspauskite mygtuką su reikiama raide.

5. Suradę reikalingą įrašą paspauskite mygtuką ✆, kad skambintumėte numeriu, arba spauskite programinį mygtuką **Funkcijos**, kad pasiektumėte telefonų knygos įrašo pasirinktis. Daugiau informacijos žr. 34 psl..

Numerio ieškojimas pagal skambintojų grupę

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Vardas**.
2. Pereikite prie **Paieška gr.** naudodami mygtukus ⌒ ir ⌣ ir spauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Įveskite keletą pirmų grupės vardo, kurį norite rasti, raidžių.

   Atsidarys skambintojų grupių sąrašas pradedant jūsų paiešką atitinkančiu įrašu.
4. Pereikite prie norimos grupės naudodami mygtukus ⌒ ir ⌣ bei paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėt**.

   Rodomi telefonų knygos įrašai, esantys pasirinktoje skambintojų grupėje.

5.

Jei norite...	Tada spauskite...
Peržiūrėti išryškintą įrašą	programinį mygtuką **Žiūrėt**.
Pasirinkti kitą įrašą	mygtuką ⌒ arba ⌣, kol bus išryškintas reikiamas įrašas.

6. Suradę reikalingą įrašą paspauskite mygtuką ✆, kad skambintumėte numeriu, arba spauskite programinį mygtuką **Funkcijos**, kad pasiektumėte telefonų knygos įrašo pasirinktis. Daugiau informacijos žr. 34 psl..

Skambintojų grupės redagavimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Vardas**.
2. Pereikite prie **Redaguoti gr.** naudodami mygtukus ⌒ ir ⌣ ir spauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Pereikite per grupių sąrašą spausdami mygtuką ⌒ arba ⌣.
4. Kai išryškinama norima grupė, paspauskite programinį mygtuką **Funkcijos**.
5. Pasirinkite kiekvieną variantą ir pakeiskite nustatymus taip, kaip reikia. Galimos tokios pasirinktys.

   Skambutis: leidžia pasirinkti skambučio melodiją, kuri skambės, kai jums paskambins tos grupės narys.

   SMS signalas: leidžia pasirinkti skambučio melodiją, kuri skambės, kai gausite tekstinę žinutę iš tos grupės nario.

Grafika: leidžia pasirinkti grafinę piktogramą, kuri bus rodoma, kai jums paskambins tos grupės narys.

Grupės vardas: leidžia priskirti vardą grupei. Kaip įvesti simbolius, žr. 42 psl..

6. Baigę paspauskite mygtuką C arba \.

Numerio spartusis rinkimas

Įrašę telefonų numerius į SIM kortelę, galite nustatyti iki aštuonių sparčiojo rinkimo įrašų. Vėliau bet kada tokį numerį galėsite surinkti paspausdami su juo susietą skaitmens mygtuką.

Sparčiojo rinkimo įrašų nustatymas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Vardas**.
2. Pereikite prie **Spartus skamb.** naudodami mygtukus ir bei paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Pasirinkite mygtuką, kuriam norite priskirti greitojo rinkimo savybę (mygtukai nuo 2 ABC iki 9 WXYZ) ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Pastaba: Jei jau esate priskyrę numerį mygtukui, programinis mygtukas **Funkijos** pakeičia programinį mygtuką **OK**. Pereikite prie 6 veiksmo.
4. Iš sąrašo pasirinkite reikiamą telefonų knygos įrašą ir paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėt**.
5. Jei įrašas turi daugiau nei vieną numerį, pasirinkite reikiamą spausdami mygtukus arba ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
6. Priskyrus numerį pasirinktam mygtukui, atsiras keturios pasirinktys, jei paspausite programinį mygtuką **Funkcijos**.

   Keisti: leidžia mygtukui priskirti kitą numerį.

   Trinti: leidžia išvalyti nustatymą taip, kad mygtukui nebūtų priskirta jokio numerio.

   Trinti visus: leidžia išvalyti visų mygtukų nustatymus taip, kad nei vienam iš mygtukų nebūtų priskirta jokio numerio.

   Numeris: leidžia pažiūrėti priskirtąjį mygtukui numerį.
7. Baigę paspauskite mygtuką C arba \.

Spartusis rinkimas iš telefonų knygos

Kad greitai surinktumėte numerį priskirtą kuriam nors iš mygtukų nuo 2 ABC iki 9 WXYZ, paspauskite ir laikykite atitinkamą mygtuką.

Pastaba: Atminties vieta numeris 1 yra rezervuotas jūsų balso pašto serverio numeriui.

Visų telefonų knygos įrašų trynimas

Galite ištrinti visus įrašus, laikomus SIM kortelėje, telefono atmintyje arba abiejose atmintyse iškart.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Vardas**.
2. Pereikite prie **Trinti visus** spausdami mygtukus ⁀ arba ⁔ ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3.

Jei norite...	**Tada spauskite...**
Pasirinkti atmintinę (-es), kurią norite išvalyti	programinį mygtuką **Paž.**.
Atšaukti pasirinkimą	programinį mygtuką **Atžym.**.
Trinti visus įrašus pasirinktoje atmintinėje (-ėse)	programinį mygtuką **Šalinti**.

4. Įveskite telefono kodą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Pastaba: Pradinis nustatymas yra 00000000. Norėdami pakeisti šį slaptažodį, žr. 88 psl..
5. Pasirodžius patvirtinimo pranešimui paspauskite programinį mygtuką **Taip**.
6. Baigę paspauskite mygtuką C arba ☎\⏻.

Atmintinės būklės tikrinimas

Galite patikrinti, kiek vardų ir numerių yra įrašyta į telefonų knygą (SIM kortelės ir telefono atmintinėse) ir kiek atmintinėje yra likę laisvos vietos.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Vardas**.
2. Pasirinkite pasirinktį **Atmint.būklė** spausdami mygtuką ⁀ arba ⁔ ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Spauskite mygtuką ⁀ arba ⁔, kad pamatytumėte įrašų skaičių kortelės ir telefono atmintinėse santykį su bendra kiekvienos atmintinės talpa.
4. Baigę paspauskite mygtuką C arba ☎\⏻.

Teksto įvedimas

Naudojant telefoną, dažnai teks įvesti tekstą. Pavyzdžiui, kai norėsite įvesti vardą į telefonų knygą, kurti asmeninį sveikinimą ar pasižymėti jums svarbius įvykius kalendoriuje. Galite įvesti raidinius ar skaitmeninius simbolius naudodami telefono klaviatūrą.

Galima naudotis šiais teksto įvedimo režimais.

- **T9 režimas**

  Šis režimas leidžia įvesti žodžius vienu mygtuko paspaudimu. Kiekvienas mygtukas telefono klaviatūroje turi daugiau nei vieną raidę - kai spustelite 5 mygtuką vieną kartą, ekrane gali būti rodoma J, K ar L raidė. Įvesties režimas T9 automatiškai palygina mygtukų spaudymo seką su įdėtuoju žodynu ir pasiūlo norimą žodį. Taip kiekvieną mygtuką reikia spausti gerokai mažiau kartų, nei naudojantis tradiciniais režimais.

- **Didžiųjų/ mažųjų raidžių režimai**

  Naudojant šiuos režimus raidė įvedama spaudžiant mygtuką vieną, du, tris ar keturis kartus, kol atsiranda reikiama.

- **Simbolių režimas**

  Šiuo režimu galite įvesti įvairius simbolius, tokius kaip skyrybos ženklai.

- **Numerių režimas**

  Šiuo režimu įvedami skaičiai.

Teksto įvedimo režimo pakeitimas

Jei jūs esate ekrano lauke, kur leidžiama įvesti tekstą, pamatysite teksto įvesties režimą.

Pvz.: Teksto žinutės rašymas

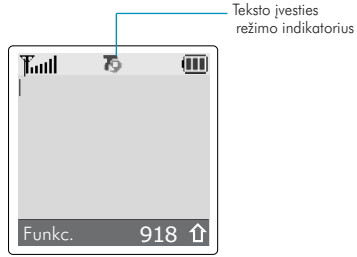

Jei norite pasirinkti...	**Tada paspauskite programinį mygtuką ⇧, kol...**
T9 režimas	Parodoma . Žr. 44 psl..
Didžiųjų raidžių režimas	Parodoma A. Žr. 46 psl..
Mažųjų raidžių režimas	Parodoma a. Žr. 46 psl..
Simbolių režimas	Parodoma . Žr. 47 psl..
Numerių režimas	Parodoma 1. Žr. 47 psl..

Įvesties režimo T9 naudojimas

Nuspėjamo teksto įvesties režimas T9 leidžia įvesti bet kurią raidę naudojant vieną mygtuko paspaudimą. Šis teksto įvesties režimas veikia pagal įtaisytą žodyną.

1. Kai esate nuspėjamo teksto įvesties režime T9, pradėkite įvedinėti žodį spausdami mygtukus nuo 2 ABC iki 9 WXYZ. Kiekvienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Pvz.: Norėdami įvesti žodį "*Hello*" T9 režimu, spustelėkite 4 GHI, 3 DEF, 5 JKL, 5 JKL ir 6 MNO.

   Žodis, kurį rašote, atsiras ekrane. Kiekvieną kartą spaudžiant tą patį mygtuką, žodžiai keisis.

2. Prieš redaguodami ar trindami, įveskite visą žodį.

3. Jei žodis teisingas - rašykite kitą.

   Jei netinka, spaudykite 0 +, ⁀ arba ⁀ mygtuką, kol ekrane pamatysite tinkamą žodį.

   Pavyzdys: Ir žodis "*Of*" ir "*Me*" vedami ta pačia seka: 6 MNO, 3 DEF. Telefonas pirmiausiai pateikia dažniausiai naudojamus žodžius.

4. Po kiekvieno žodžio spustelėkite mygtuką #.

- Norėdami surinkti žodį, kurio nėra T9 žodyne, pakeiskite įvesties režimą į didžiųjų/mažųjų raidžių įvesties režimą.

- Norėdami padėti tašką, brūkšnelį arba apostrofą, spustelėkite mygtuką 1 oo. T9 režimas turi gramatines taisykles, pagal kurias įvedami tinkami skyrybos ženklai.

  Pvz.: 1 oo naudojamas du kartus, kad parodytų du skyrybos ženklus:

- Norėdami pakeisti registrą T9 režime, naudokite mygtuką *. Galimi du registrai:

  Mažosios raidės

  Didžiosios raidės

- Galite judinti žymeklį naudodami mygtukus (ir). Norėdami ištrinti raides, spustelėkite mygtuką C. Norėdami išvalyti ekraną, nuspauskite ir laikykite mygtuką C.

Didžiųjų/mažųjų raidžių režimo naudojimas Simbolių režimai

Norėdami įvesti tekstą, naudokite mygtukus nuo 1 iki 0 +.

1. Paspauskite mygtuką, pažymėta reikiama raide.
   - Vieną kartą, jei reikiama raidė pirma
   - Du kartus, jei raidė antra
   - Ir taip toliau
2. Kitas raides pasirinkite tokiu pačiu būdu.

Pastaba: Žymeklis pasislinks į dešinę, kai spustelėsite kitą mygtuką. Jei norite tą pačią raidę įvesti du kartus arba įvesti kitą raidę tuo pačiu mygtuku, luktelėkite kelias sekundes, kol žymeklis automatiškai pasislinks į dešinę, tada pasirinkite kitą raidę.

Kokius galima naudoti ženklus ir raides, žr. lentelėje apačioje.

Mygtukas	Ženklai rodomi tokia tvarka:	
	Didžiosios raidės	Mažosios raidės
1	Tarpelis . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ‘ “ =	/ : - + ( ) < >

- Norėdami palikti tarpelį, spustelėkite mygtuką *.
- Galite judinti žymeklį naudodami mygtukus (ir). Norėdami ištrinti raides, spustelėkite mygtuką C. Norėdami išvalyti ekraną, nuspauskite ir laikykite mygtuką C.

Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimo naudojimas suteikia galimybę tekste įvesti simbolius.

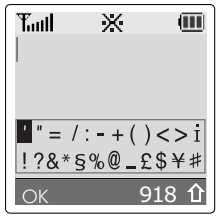

Norėdami pereiti prie norimo simbolio, naudokite naršymo mygtukus ir tada spustelėkite programinį mygtuką **OK**, kad įterptumėte paryškintą simbolį į žinutę.

Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režimo naudojimas suteikia galimybę tekste įvesti skaičius (pvz., telefono numerį). Spustelėkite reikiamo skaičiaus mygtuką prieš grįždami prie atitinkamo įvesties režimo.

Pasirinktys pokalbio metu

Skambinimo metu jūs galite naudotis kai kuriomis telefono funkcijomis.

Pokalbio atidėjimas

Jei norite, galite skambutį atidėti. Jei tinklas teikia tokią paslaugą, vykstant pokalbiui galite skambinti kitu numeriu. Skambinant dviem numeriais, vienu pokalbis gali vykti, o kitas yra atidedamas, tačiau galite juos keisti.

Norėdami atidėti pokalbį, spustelėkite programinį mygtuką **Sulaik.** Atidėtą pokalbį galite tęsti, spustelėję programinį mygtuką **Grįžti**.

Jei norite skambinti pokalbio metu, atlikite šiuos veiksmus.

1. Įveskite norimą skambinti numerį arba jį raskite telefonų knygoje.
2. Norėdami skambinti dar kartą, spustelėkite mygtuką .

   Pirmasis skambutis bus automatiškai atidedamas.

Galite tai padaryti kitu būdu.

1. Atidėkite dabartinį pokalbį, spustelėję programinį mygtuką **Sulaik**.
2. Kitą kartą skambinkite įums įprastu būdu.

Norėdami pereiti nuo vieno skambučio prie kito, spustelėkite programinį mygtuką **Sukeist**.

Tada vykstantis pokalbis bus atidedamas ir pratęsiamas atidėtasis.

Kiekvieną pokalbį galite užbaigti įprastai, spustelėję mygtuką \.

Mikrofono išjungimas

Jei nenorite, kad pašnekovas jus girdėtų, galite laikinai atjungti mikrofoną.

Pvz.: Jūs norite ką nors pasakyti asmeniui, esančiam kambaryje, taip, kad skambinantysis telefonu negirdėtų.

Norėdami laikinai išjungti mikrofoną, darykite taip.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkcijos**.
2. Jei reikia, paspauskite mygtuką norėdami pažymėti pasirinktį **Mikrof. išj**.
3. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Kitas pašnekovas daugiau įūsų negirdi.

Norėdami mikrofoną įjungti, darykite taip.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkcijos**.
2. Jei reikia, paspauskite mygtuką norėdami pažymėti pasirinktį **Mikrof. įj**.
3. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Kitas pašnekovas vėl jus girdi.

Išjungimas/ Mygtukų signalų siuntimas

Šios pasirinktys leidžia įjungti/ išjungti mygtukų signalus. Jei pasirinkta pasirinktis **Išjungti DTMF**, mygtukų signalai telefone neveiks. Tai suteikia galimybę spausti mygtukus, negirdint įkyrių mygtukų signalų pokalbio metu.

Pastaba: Norėdami susisiekti su autoatsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite pasirinkti pasirinktį **Įjungti DTMF**.

DTMF tonų siuntimas

Galite siųsti DTMF tonus, atsakydami į pokalbio metu rinktą numerį.

Ši pasirinktis padeda, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.

Norėdami siųsti DTMF signalus, darykite taip.

1. Kai esate prisijungę prie telefono paslaugų sistemos, paspauskite programinį mygtuką **Funkcijos**.
2. Paspauskite mygtuką ⁀ norėdami paryškinti pasirinktį **Siųsti DTMF**.
3. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.
4. Įveskite norimą išsiųsti numerį ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.
   Parodomi numerį atitinkantys signalai.

Pastaba: Numerio taip pat galite ieškoti telefonų knygutėje paspausdami programinį mygtuką **Vardas**. Daugiau apie Telefonų knygos funkcijas žr. 31 psl..

Numerio ieškojimas telefonų knygoje

Pokalbio metu jūs galite ieškoti numerio telefonų knygoje.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkcijos**.
2. Paspauskite mygtuką ⁀ norėdami paryškinti pasirinktį **Telefonu knyga**.
3. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Telefonų knygos įrašai yra sudėlioti pagal abėcėlę.
4. Įveskite norimą surasti vardą.

   Jei įvesite vardo pradžią, atsidarys telefonų knygos įrašų sąrašas, prasidedantis jūsų paieška atitinkančiu įrašu. Tas įrašas sąraše yra išryškintas.
5. Pereikite prie įrašo spausdami mygtuką ⁀ arba ⁀ ir paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėt** norėdami peržiūrėti paryškintus įrašus.

Daugiau apie Telefonų knygos funkcijas žr. 31 psl..

SMS tarnyba

Gavus SMS (trumpųjų žinučių tarnybos) žinutę pokalbio metu, žinutės piktograma ✉ mirksi ekrane. Pasirinktis **SMS paslauga** leidžia naudotis šia funkcija.

Kaip naudotis SMS paslauga, žr. 62 psl..

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jau kalbėdami telefonu galite atsiliepti ir į antrą skambutį - jei jums teikiama tokia paslauga, pasirinkite meniu pasirinktį **Pranešimas apie kitą skambutį** (**Meniu 6.3**) **Įjungta** (žr. 107 psl.). Apie kitą skambutį jus perspės laukiančio skambučio signalas.

Jei norite atsiliepti į kitą skambutį, kai jau kalbate telefonu, atlikite šiuos veiksmus.

1. Paspauskite mygtuką norėdami atsiliepti. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidedamas.

2. Norėdami persijungti tarp vieno skambučio ir kito, spustelėkite programinį mygtuką **Sukeist**.

   Norėdami baigti laukiantį skambutį, spustelėkite programinį mygtuką **Funkcijos** ir pasirinkite pasirinktį **Atjungti**.

3. Norėdami baigti dabartinį pokalbį, paspauskite mygtuką \⏻.

Konferencinis pokalbis

Konferencinis pokalbis yra tokia tinklo paslauga, kuri leidžia tuo pat metu pokalbyje dalyvauti iki šešių žmonių. Norėdami sužinoti apie tai daugiau, susisiekite su paslaugos teikėju.

Konferencinio pokalbio nustatymas

1. Pirmajam pokalbio dalyviui paskambinkite jums įprastu būdu.

2. Antrajam pokalbio dalyviui skambinkite taip pat. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidedamas.

3. Norėdami kalbėti su pirmu konferenciniopokalbio-pašnekovu, paspauskite programinį mygtuką **Funkcijos** ir pasirinkite pasirinktį **Prij**.

4. Norėdami paskambinti naujam pašnekovui, skambinkite jam įprastu būdu ir paspauskite programinį mygtuką **Funkcijos** ir pasirinkite **Prij**.

Asmenis į konferencinį pokalbį įjunkite atsakydami į jų skambučius ir kiekvieną kartą nuspausdami **Funkcijos**, po to **Prij**. Kartokite šį veiksmą tiek kartų, kiek reikės.

Privatus pokalbis su vienu iš konferencinio pokalbio dalyvių

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkcijos** ir pasirinkite **Pasirinkti vieną**.

   Parodomas pokalbio dalyvių sąrašas.

2. Paryškinkite reikalingo asmens vardą paspausdami mygtuką arba , po to - programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką .

3. Pasirinkite **Privatus**.

   Dabar galite atskirai kalbėti su norimu dalyviu. Likusieji konferencinio pokalbio dalyviai galės tuo metu bendrauti tarpusavyje be jūsų.

4. Jei norite grįžti į bendrą pokalbį, spustelėkite programinį mygtuką **Funkcijos** ir pasirinkite **Prij**.

   Dabar jus girdės visi pokalbio dalyviai.

Vieno dalyvio pašalinimas

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkcijos** ir pasirinkite **Pasirinkti vieną**.

   Parodomas pokalbio dalyvių sąrašas.

2. Paryškinkite reikalingo asmens vardą paspausdami mygtuką ⁀ arba ⁔, po to - programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką ✆.

3. Pasirinkite **Šalinti**.

   Pokalbis su norimu pašalinti dalyviu bus baigtas, kiti liks.

4. Konferencinį pokalbį galite užbaigti paspausdami mygtuką ☎\ⓘ.

Naudojimasis meniu

Šis telefonas turi daugybę funkcijų, kuriomis naudodamiesi galite pritaikyti telefoną pagal savo poreikius. Šios funkcijos yra išdėstytos pagal meniu ir submeniu.

Meniu ir submeniu galite pasiekti slinkdamiesi naršymo mygtukais arba naudodami sparčiuosius mygtukus

Meniu funkcijų peržiūrėjimas slenkant

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Meniu** ir įeikite į meniu.
2. Mygtukais ⁀ ir ⁔ pereikite per pagrindinio meniu pasirinktis iki norimos, pvz., **Nustatymai**. Norėdami įeiti į meniu paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką).
3. Jei meniu turi submeniu, pvz., **Kalba**, jį galite pasiekti slinkdami mygtukais ⁀ ir ⁔ ir paspausdami programinį mygtuką **Rinktis**.

   Jei jūsų pasirinktame meniu yra daugiau funkcijų, šį veiksmą pakartokite.

4.

Jei norite...	**Tada spauskite...**
Peržiūrėti meniu	mygtuką ⁀ arba ⁔ arba naudokite mygtukus ▲ ir ▼, esančius ant telefono kairio šono.
Patvirtinti pasirinktus nustatymus	programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką).
Grįžti į ankstesnį meniu lygį	programinį mygtuką ↩ arba mygtuką (.
Išeiti iš meniu nekeičiant nustatymų	mygtuką ☎\ⓘ.

Meniu funkcijų pasiekimas naudojant sparčiuosius mygtukus

Meniu elementai (meniu, submeniu ir pasirinktys) yra sunumeruoti ir lengvai pasiekiami naudojant jiems priskirtą sparčiojo mygtuko numerį. Sparčiojo mygtuko numeris ekrane parodytas apačioje į dešinę prie programinio mygtuko ↻. Paprasčiausiai paspauskite programinį mygtuką **Meniu** ir reikiamo numerio mygtuką.

Pastaba: Kiekvienai meniu pasirinkčiai priskirti skaičiai rodomi sąraše, esančiame 57 psl.. Jie gali nesutapti su telefono meniu numeriu. Tai priklauso nuo paslaugų, kurias palaiko turima SIM kortelė.

Pvz.: Pasirinkties **Kalba** pasiekimas.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Meniu**.
2. Paspauskite 4 norėdami pasiekti pasirinktį **Nustatymai**.
3. Paspauskite 5 norėdami pasiekti pasirinktį **Kalba**.

   Galimos kalbos parodomos iš karto.

Meniu funkcijų sąrašas

Šis sąrašas pateikia galimą meniu struktūrą ir rodo:

- Kiekvienai pasirinkčiai priskirtą numerį
- Puslapį, kuriame galite rasti kiekvienos funkcijos aprašą

Pastaba: Jei naudojate SIM AT kortelų, kuri teikia papildomas paslaugas, meniu **SIM AT** rodomas pirmiausiai, kai paspaudžiate programinį mygtuką **Meniu** norėdami įeiti į meniu baz?. Daugiau apie tai žr. SIM kortelės dokumentuose.

1. Žinutės **(žr. 62 psl.)**

- 1.1 Gautos žinutės
- 1.2 Siųnčiamos žinutės
- 1.3 Rašyti naują
- 1.4 Žinučių šablonai
- 1.5 Parametrai
  - 1.5.1 Parametrai 1*
  - 1.5.1 Parametrai 2*
  - 1.5.3 Parametrai 3*
  - 1.5.4 Parametrai 4*
  - 1.5.5 Parametrai 5*
  - 1.5.6 Parametrai
- 1.6 Trinti visas
- 1.7 Mano objektai
  - 1.7.1 Mano melodija
  - 1.7.2 Mano pav.
  - 1.7.3 Mano animacija
  - 1.7.4 Trinti visas
- 1.8 Atmint. būklė
  - 1.8.1 SIM atmintinė
  - 1.8.2 Tel. atmintinė
  - 1.8.3 CB atmintinė
- 1.9 Balso paštas
  - 1.9.1 Prisijungti prie balso pašto
  - 1.9.2 Balso pašto nr.
- 1.10 Tinklo pranešimai
  - 1.10.1 Skaitytos
  - 1.10.2 Priimti
  - 1.10.3 Kanalų sąrašas
  - 1.10.4 Kalba

2. Skambučių sąr. **(žr. 74 psl.)**

- 2.1 Neatsakyti skambučiai
- 2.2 Priimti skamb.
- 2.3 Rinkti numeriai
- 2.4 Trinti visus

* Šis meniu rodoma tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

2. Skambučių sąr. *(tęsinys)*

- 2.5 Pokalbių trukmė
  - 2.5.1 Paskutinio pokalbio trukmė
  - 2.5.2 Viso skambinta
  - 2.5.3 Viso priimta
  - 2.5.4 Išvalyti laikmačius
- 2.6 Skamb. kaina*
  - 2.6.1 Pask. sk. kaina
  - 2.6.2 Visų sk. kaina
  - 2.6.3 Maksimali kaina
  - 2.6.4 Išvalyti laikmačius
  - 2.6.5 Maks. kainos nust.
  - 2.6.6 Kaina/vnt.

3. Tonai (žr. 78 psl.)

- 3.1 Skambutis
- 3.2 Skamb. garsums
- 3.3 Signalo tipas
  - 3.3.1 Tik indikatorius
  - 3.3.2 Melodija
  - 3.3.3 Vibracija
  - 3.3.4 Vibr. ir melo.
- 3.4 Mygtukų signalas
  - 3.4.1 Išjungtas
  - 3.4.2 Cool
  - 3.4.3 Piano
  - 3.4.4 Garsas
  - 3.4.5 Pyptelėjimas
- 3.5 Pranešimo signalas
  - 3.5.1 SMS signalas
  - 3.5.2 SMS-CB signalas
- 3.6 Įjung./išjung.
  - 3.6.1 Išjungtas
  - 3.6.2 Classical
  - 3.6.3 Cheerful
- 3.7 Papild. signalai
  - 3.7.1 Klaidos signalas
  - 3.7.2 Minutės signalas
  - 3.7.3 Jungimo signalas

4. Nustatymai (žr. 83 psl.)

- 4.1 IR įjungimas
- 4.2 Mano param.
  - 4.2.1 Ekrano fonas
  - 4.2.2 Meniu stilius
  - 4.2.3 Auto. užraktas
- 4.3 Pasveikinimas
- 4.4 Savas numeris
  - 4.4.1 Numeris 1
  - 4.4.2 Numeris 2
  - 4.4.3 Numeris 3
- 4.5 Kalba
- 4.6 Saugumas
  - 4.6.1 PIN kodo tikrinimas
  - 4.6.2 Keisti PIN kodą
  - 4.6.3 Tel. užraktas
  - 4.6.4 Slaptažodžio keitimes
  - 4.6.5 SIM užraktas
  - 4.6.6 FDN režimas*
  - 4.6.7 PIN2 kodo keitimas*
- 4.7 Ekrano param.
  - 4.7.1 Ryškumas
  - 4.7.2 Apšvietimas
  - 4.7.3 Būklės indikatorius
  - 4.7.4 Logotipas
- 4.8 Papildomi param.
  - 4.8.1 Automatinis rinkimas
  - 4.8.2 Ats. bet kuriuo
- 4.9 Trumpiniai
  - 4.9.1 Aukštyn
  - 4.9.2 Žemyn
  - 4.9.3 Dešinėn
  - 4.9.4 Kairėn
- 4.10 Atšaukti param.

* Šis meniu rodoma tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

5. Tvarkyklė (žr. 93 psl.)

- 5.1 Kalendorius
- 5.2 Darbotvarkė
- 5.3 Laikas ir data
  - 5.3.1 Nustatyti laiką
  - 5.3.2 Nustatyti datą
  - 5.3.3 Pasaulio laikas
  - 5.3.4 Laiko formatas
- 5.4 Žadintuvas
  - 5.4.1 Vienkartinis
  - 5.4.2 Kasdienis signalas
  - 5.4.3 Rytinis
  - 5.4.4 Pašalinti signalą
  - 5.4.5 Automatinis įjungimas
- 5.5 Skaičiuoklė
- 5.6 Valiutos keitimas

6. Tinklo paslaugos (žr. 103 psl.)

- 6.1 Sk. nukreipimas
  - 6.1.1 Nukreipti visada
  - 6.1.2 Užimta
  - 6.1.3 Neatsako
  - 6.1.4 Nepasiekiama
  - 6.1.5 Atšaukti visus
- 6.2 Skambučių ribojimas
  - 6.2.1 Visi siunčiami
  - 6.2.2 Tarptautiniai
  - 6.2.3 Tarptautiniai išskyrus namų
  - 6.2.4 Visi įeinantys
  - 6.2.5 Įeinantys užsienyje
  - 6.2.6 Atšaukti viską
  - 6.2.7 Keisti apribojimo slaptažodį
- 6.3 Pranešimas apie kitą skambutį
  - 6.3.1 Balso skambučiai
  - 6.3.2 Fakso skamb.
  - 6.3.3 Duom. skamb.
  - 6.3.4 Atšaukti viską
- 6.4 Tinklo pasirinkimas
  - 6.4.1 Automatinis
  - 6.4.2 Rankinis

6. Tinklo paslaugos *(tęsinys)*

- 6.5 Skambinančio atpažinimas
  - 6.5.1 Numatyta
  - 6.5.2 Nerodyti nr.
  - 6.5.3 Siųsti nr.
- 6.6 Uždara vartotojų grupė
  - 6.6.1 Kodų sąrašas
  - 6.6.2 Išorinė prieiga
  - 6.6.3 Numatytoji grupė
  - 6.6.4 Išjungti*

7. Pramogos (žr. 111 psl.)

- 7.1 Žaidimai
  - 7.1.1 Honey Ball
  - 7.1.2 Hamster Box
- 7.2 WAP naršyklė
  - 7.2.1 Namų psl.
  - 7.2.2 Žymekliai
  - 7.2.3 http://
  - 7.2.4 Parametrai
  - 7.2.5 Valyti talpyklą
- 7.3 Atsiųsta
  - 7.3.1 Žaidimai ir kt.
  - 7.3.2 Garsai
  - 7.3.3 Paveikslėliai
  - 7.3.4 DNS param.

* Šis meniu rodomas tik tuomet, jei yra įjungta uždara vartotojų grupė.

Žinutės

SMS (trumposios žinutės paslauga) funkcija yra tinklo paslauga, kuri gali būti nepalaikoma jūsų tinklo. Žinutė gali būti išsiųsta tekstu, faksu, el. paštu ir iš pranešimo gaviklio, jei numatyta, kad šios paslaugos teikiamos jūsų tinkle. Norėdami siųsti teksto žinutes, turite gauti iš mobiliojo ryšio paslaugų tiekėjo SMS centro numerį.

Kai pasirodo žinutės piktograma , tai reiškia, kad gavote naują teksto žinutę. Jei žinutėms skirta atmintis užpildoma, ekrane rodoma klaidos žinutė ir jūs nebegalite daugiau gauti naujų žinučių. Naudokite pasirinktį **Trinti** norėdami siunčiamų ir gaunamų žinučių pašto dėžutėse ištrinti pasenusias žinutes.

Kai gaunate naują žinutę ir klaviatūra yra užrakinta, negalėsite žinutės peržiūrėti prieš tai neatrakinę klaviatūros. Norėdami tai padaryti, paspauskite programinį mygtuką **Atrakinti** ir mygtuką .

Gautos žinutės *(Meniu 1.1)*

Gaunamų žinučių pašto dėžutėje talpinamos žinutės, kurias gaunate.

Kai pasirenkate šį meniu, gaunamų žinučių pašto dėžutėje pasirodo žinučių sąrašas su siuntėjo telefonu numeriu arba vardu, jei jis yra telefonų knygoje.

1. Pasirinkite iš sąrašo norimą perskaityti žinutę ir paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėt** norėdami pamatyti žinutės turinį.
2. Norėdami peržiūrėti žinutę paspauskite arba mygtuką .
3. Norėdami peržiūrėti ankstesnę arba kitą žinutę paspauskite arba mygtuką .

Skaitydami žinutę galite pasirinkti tokias pasirinktis, paspausdami programinį mygtuką **Funkcijos**.

Trinti: ištrina žinutę.

Siųsti: žinutę galite persiųsti. Dar apie žinučių siuntimą žr. 65 psl..

Atsakyti: galite atsakyti siuntėjui išsiųsdami teksto žinutę.

Skambinti atgal: galite siuntėjui paskambinti.

Išgauti adr.: galite išgauti URL arba el. pašto adresą, arba telefono numerį iš žinutės teksto, kad galėtumėte juos išsaugoti telefono atmintyje.

Kelti į tel.: žinutę iš savo SIM kortelės atminties galite perkelti į telefono atmintį. Ši pasirinktis galima tik tada, jei pasirenkate žinutę, kuri įrašyta į SIM kortelę.

Kelti į SIM: galite žinutę perkelti iš telefono atminties į SIM kortelės atmintį. Ši pasirinktis galima tik tuo atveju, jei pasirenkate žinutę iš telefono atminties.

Žymėti objektus: iš žinutės galite išsaugoti ir perkelti į telefoną tokius objektus, kaip garsai arba paveikslėliai. Tada objektus galite naudoti rašydami žinutę. Daugiau informacijos žr. 66 psl..

Siunčiamos žinutės *(Meniu 1.2)*

Siunčiamų žinučių pašto dėžutėje talpinamos žinutės, kurias jau esate išsiuntę arba dar siųsite.

Kai pasirenkate šį meniu, siunčiamų žinučių pašto dėžutėje pasirodo žinučių sąrašas su gavėjo telefonu numeriu arba vardu, jei jis yra telefonų knygoje.

1. Pasirinkite iš sąrašo norimą perskaityti žinutę ir paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėt** norėdami pamatyti žinutės turinį.

2. Norėdami peržiūrėti žinutę paspauskite ⁀ arba mygtuką ‿.

3. Norėdami peržiūrėti ankstesnę arba kitą žinutę paspauskite arba mygtuką .

Skaitydami žinutę galite pasirinkti tokias pasirinktis, paspausdami programinį mygtuką **Funkcijos**.

Trinti: ištrina žinutę.

Siųsti: žinutę galite išsiųsti arba persiųsti. Dar apie žinučių siuntimą žr. 65 psl..

Išgauti adr.: galite išgauti URL arba el. pašto adresą, arba telefono numerį iš žinutės teksto, kad galėtumėte juos išsaugoti telefono atmintyje.

Kelti į tel.: žinutę iš savo SIM kortelės atminties galite perkelti į telefono atmintį. Ši pasirinktis galima tik tada, jei pasirenkate žinutę, kuri įrašyta į SIM kortelę.

Kelti į SIM: galite žinutę perkelti iš telefono atminties į SIM kortelės atmintį. Ši pasirinktis galima tik tuo atveju, jei pasirenkate žinutę iš telefono atminties.

Žymėti objektus: iš žinutės galite išsaugoti ir perkelti į telefoną tokius objektus, kaip garsai arba paveikslėliai. Tada objektus galite naudoti rašydami žinutę. Daugiau informacijos žr. 66 psl..

Rašyti naują *(Meniu 1.3)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite rašyti ir siųsti teksto žinutes.

Pastaba: Savo žinutėje galite įvesti 918 skaitmeninius simbolius. Jei žinutėje pridedate daugialypės terpės objektų, simbolių skaičius, kuriuos galite įvesti, sumažinamas.

Paprastosios teksto žinutės kūrimas

1. Parašykite reikiamą žinutę.

   Pastaba: Kaip įvesti raidę, žr. 42 psl..

2. Parašę žinutę paspauskite programinį mygtuką **Funkc**. Galimos tokios pasirinktys.

   Siųsti: žinutę galite išsiųsti. Po išsiuntimo žinutė bus ištrinta.

   Saug.+siųsti: galite nurodytoje atmintyje išsaugoti žinutės kopiją ir tada išsiųsti ją norimam adresatui. Žinutes, esančias jūsų siunčiamų žinučių pašto dėžutėje, galite skaityti.

   Išsaugoti: žinutę galite įrašyti į norimą atmintį ir išsiųsti vėliau. Žinutes, esančias jūsų siunčiamų žinučių pašto dėžutėje, galite skaityti.

   Norėdami sužinoti daugiau apie pasirinktis **Teksto formav.**, **Objektai**, **Šablonai**, **Įtr. tel. knyg.**, **Įtr. žymeklį** ir **Kalba** žr. "Žinutės kūrimas naudojant pasirinktis 66 psl..

3. Pasirinkite **Siųsti** arba **Saug.+siųsti** ir spauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Norėdami tik įrašyti žinutę, pasirinkite **Išsaugoti**. Įrašęs žinutę, telefonas grįžta į meniu **Žinutės**.

4. Pasirinkite atmintį, kurioje norite išsaugoti žinutę ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.
5. Įveskite adresato numerį.

   Norėdami pamatyti numerį telefonų knygoje, paspauskite programinį mygtuką **Vardas** ir vieną pasirinkite iš sąrašo.
6. Paspauskite programinį mygtuką **OK**. Žinutė išsiųsta.

Pastaba: Jei telefonui žinutės išsiųsti nepavyksta, jis pasiteiraus, ar norite bandyti išsiųsti dar kartą.. Norėdami ją persiųsti, paspauskite programinį mygtuką **OK**. Antraip spustelėkite programinį mygtuką **Išeiti**.

Žinutės kūrimas naudojant pasirinktis

1. Parašykite reikiamą žinutę.
2. Paspauskite programinį mygtuką **Funkcijos**.
3. Pasirinkite vieną iš šių norimų pasirinkčių, paspausdami mygtukus ‿ ir ‿ paspausdami programinį mygtuką **Rinktis**.

   Teksto formav.: galite formatuoti teksto stilių. Požymiui **Dydis** galimi tokie dydžiai: **Normalus**, **Didelis** ir **Mažas**. Norėdami pasirinkti požymius **Pabrauktas** ir **Nubrauktas** pasirinkite **Įjungtas** arba **Išjungtas**. Požymiai gali būti derinami.

   Objektai: į žinutę galite įtraukti norimų garsų, melodijų, paveikslėlių ir animacijos. Pasirinkite norimą pridėti objektų kategoriją. Kiekvienai kategorijai galite pasirinkti įvarius įmonės nustatytus elementus arba pasirinkti elementą, gautą iš kito šaltinio, pvz., interneto arba iš kito telefono.

Šablonai: tekste galite pridėti vieną iš standartinės žinutės šablonų. Pasirinkite vieną iš penkių žinučių, iš anksto įrašytų per meniu pasirinktį **Šablonai** (**Meniu 1.4**); norėdami sužinoti daugiau, žr. toliau.

Įtr. tel. knyg.: galite žinutėje įterpti įrašą iš telefonų knygos. Pasirinkite atitinkamą įrašą iš sąrašo.

Įtr. žymeklį: galite pridėti interneto tinklapio adresą, įrašytą jūsų Žymeklių sąraše (**Meniu 7.2.2**). Pasirinkite interneto tinklapį iš sąrašo.

Kalba: galite keisti kalbą, kuri naudojama T9 įvesties režimu. Pasirinkite norimą kalbą.

4. Užbaikite žinutę ir išsiųskite arba išsaugokite ją taip, kaip parodyta 3 veiksme 65 psl..

Šablonai *(Meniu 1.4)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite iš anksto įrašyti iki penkių dažniausiai naudojamų žinučių. Per šablonų sąrašą pereisite mygtukais ‿ ir ‿. Kai jūsų norimos žinutės šablonas paryškinamas, paspauskite programinį mygtuką **Funkcijos**.

Redaguoti: galite rašyti naują žinutę arba redaguoti pasirinktą žinutę.

Pastaba: Kaip įvesti raidę, žr. 42 psl..

Siųsti žinutę: galite iškviesti pasirinktą žinutę. Pabaigtą žinutę galite siųsti, įrašyti ir siųsti arba tik ją įrašyti. Dar apie žinučių siuntimą žr. 65 psl..

Trinti: ištrina pasirinktą žinutę. Jūs būsite paraginti patvirtinti ištrynimą paspaudžiant programinį mygtuką **Taip**.

Parametrai *(Meniu 1.5)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite nustatyti numatytąją SMS informaciją. Nustatymų grupė - tai rinkinys nustatymų, reikalingų žinutei išsiųsti. Galimų nustatymų grupių skaičius priklauso nuo SIM kortelės talpos.

Pastaba: Paskutinė naudota nustatymų grupė panaudojama automatiškai siunčiant žinutę.

x Parametrai (kur **x** yra parametro grupės numeris): kiekviena grupė turi savo submeniu.

Pran. centras: čia galite rašyti arba keisti savo SMS pranešimų centro numerį, naudojamą siunčiant žinutes. Šį numerį turite gauti iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Stand. gavėjas: galite įrašyti standartinio (numatytojo) gavėjo numerį. Numeris automatiškai pasirodys Abonento nr. ekrane, kai sukursite žinutę.

Stand. tipas: galite nustatyti numatytos žinutės tipą (teksto, fakso, el. pašto ir pranešimų gaviklio pranešimą). Tinklas žinutes gali pakeisti į pasirinktą formatą.

Stand. laikas: čia galite nustatyti laiko trukmę, kurios metu jūsų teksto žinutės bus laikomos žinučių paslaugų centre, mėginant jas pristatyti.

Rinkinys: galite pavadinti parametrų grupę, kuri dabar nustatyta.

Parametrai: galimos tokios pasirinktys.

Ats. maršrutas: jūsų SMS žinutės gavėjui leidžia išsiųsti jums atsakymą per jūsų žinučių paslaugų centrą, jei tinklas teikia tokią paslaugą.

Gavimo patvirt.: čia galite įjungti arba išjungti gavimo patvirtinimo funkciją. Kai ši funkcija yra įjungta, tinklas informuoja, ar jūsų žinutė pristatyta, ar ne.

Rinktis teikėją: galite pasirinkti iš **GSM** ir **GPRS**.

Trinti visas *(Meniu 1.6)*

Naudodami šią pasirinktį galite trinti visas žinutes iš kiekvienos žinučių dėžutės. Taip pat galite ištrinti visas žinutes iš karto.

Jei norite...	**Paspauskite...**
Pasirinkite dėžutę, iš kurios norite trinti.	mygtuką ⁀ arba ⁀. Norėdami ištrinti visas žinutes pasirinkite **Visos žinutės**.
Uždėti varnelę	programinį mygtuką **Paž.**.
Pašalinti varnelę	programinį mygtuką **Atžym.**.
Ištrinti pažymėtą žinutę	programinį mygtuką **Šalinti**.

Pasirodžius patvirtinimo žinutei paspauskite programinį mygtuką **Taip** norėdami patvirtinti.

Mano objektai *(Meniu 1.7)*

Įrašę objektus iš gautų žinučių į savo telefoną, naudodamiesi pasirinktimi **Žymėti objektus** (žr. 63 psl.), galite šiame meniu pamatyti objektus.

Galimos trys objektų kategorijos:

- **Mano melodija**
- **Mano pav.**
- **Mano animacija**

Norėdami ištrinti pasirinktą objektą spauskite programinį mygtuką **Šalinti**.

Visus objektus galte ištrinti naudodamiesi pasirinktimi **Šalinti visas** (**Meniu 1.7.4**).

Jei norite...	**Tada spauskite...**
Pasirinkti norimą ištrinti objektų kategoriją	programinį mygtuką **Paž.**.
Atšaukti pasirinkimą	programinį mygtuką **Atžym.**.
Trinti pasirinktos kategorijos (-ų) objektus	programinį mygtuką **Šalinti**.

Jei norite trinti visus objektus, pasirinkite **Visi objektai**.

Atmint. būklė *(Meniu 1.8)*

Šiame meniu rodoma, kiek žinučių šiuo metu saugoma SIM, telefono ir CB atmintinėse.

Balso paštas *(Meniu 1.9)*

Šis meniu teikia galimybę pasiekti balso pašto dėžutę (jei šią galimybę teikia jūsų tinklas).

Galimos tokios pasirinktys.

Prisijungti prie balso pašto: prieš pradėdami naudoti šią funkciją, turite įvesti balso pašto numerį, gautą iš mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo (žr. meniu **1.9.2**). Galite pasirinkti šią pasirinktį ir paspausti programinį mygtuką **OK** norėdami išklausyti savo žinučių.

Norėdami greitai prisijungti prie balso pašto, nuspaudę laikykite mygtuką 1 laukimo režimu.

Balso pašto nr.: jei reikia, galite pakeisti balso pašto serverio numerį.

Jei norite...	**Tada spauskite...**
Įvesti balso pašto serverio numerį	Atitinkamus skaitinius mygtukus.
Pataisyti skaičių	mygtuką C.
Perkelti žymeklį į kairę/ dešinę neištrinant skaičiaus	mygtuką (arba) .

Pastaba: Balso paštas yra tinklo funkcija. Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėjo.

Tinklo pranešimai *(Meniu 1.10)*

Ši tinklo paslauga siunčia jums teksto žinutes įvairiomis temomis, pvz., apie orą ar eismą. Žinutės parodomos iš karto, kai tik gaunamos, su sąlyga, kad:

- Telefonas veikia laukimo režimu
- Pasirinktis **Priimti** nustatyta **Įjungti**
- žinučių kanalas kanalų sąraše tuo metu yra įjungtas

Galimos tokios pasirinktys.

Skaitytos: galite peržiūrėti žinutę. **Laikini**: tinklo žinutės rodomos, tačiau telefoną išjungus, jų turinys panaikinamas. Per žinutes pereisite mygtukais ⁀ ir ⁀. Skaitydami žinutę paspauskite programinį mygtuką **Saugoti**, jei norite žinutę perkelti į dėžutę **Archyvas** ir perskaityti vėliau.

Priimti: galite įjungti arba išjungti tinklo pranešimų priėmimą.

Kanalų sąrašas: galite nurodyti kanalus, iš kurių norėtumėte gauti tinklo pranešimus. Galimos tokios pasirinktys.

Pasirinkti: naudojamas pažymint įjungti ir atžymint išjungti kanalus sąraše.

Naujas kanalas: naudojamas parodyti naujo kanalo ID ir antraštę.

Trinti: naudojamas pašalinti iš sąrašo kanalą.

Redaguoti: naudojamas keisti esančio kanalo ID arba antraštę.

Kalba: čia galite pasirinkti norimą kalbą, kuria bus rodomos mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai.

Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėjo.

Skambučių sąr.

Naudodamiesi šiuo meniu galite peržiūrėti:

- Praleistus, priimtus ir rinktus numerius
- Priimto arba išeinančio skambučio trukmę
- Skambučių kainas

Pastaba: Galite pasiekti visų trijų skambučių įrašų tipų numerius paspausdami mygtuką laukimo režimu.

Neatsakyti skambučiai *(Meniu 2.1)*

Ši pasirinktis leidžia jums peržiūrėti 20 paskutinių neatsakytų skambučių.

Numeris ir vardas, jei atpažįstamas, yra rodomi kartu su skambučio gavimo data ir laiku. Paspausdami programinį mygtuką **Funkcijos** galite:

- Ištrinti skambučius iš sąrašo
- Redaguoti numerį, jei galima, ir įrašyti į telefonų knygą

Taip pat surinkti numerį galite paspausdami mygtuką .

Priimti skamb. *(Meniu 2.2)*

Ši pasirinktis leidžia jums peržiūrėti 20 paskutinių atsakytų skambučių.

Numeris ir vardas, jei atpažįstamas, yra rodomi kartu su skambučio gavimo data ir laiku. Paspausdami programinį mygtuką **Funkcijos** galite:

- Ištrinti skambučius iš sąrašo
- Redaguoti numerį, jei galima, ir įrašyti į telefonų knygą

Taip pat surinkti numerį galite paspausdami mygtuką .

Rinkti numeriai *(Meniu 2.3)*

Ši pasirinktis leidžia jums peržiūrėti 20 paskutinių rinktų numerių.

Numeris ir vardas, jei atpažįstamas, yra rodomi kartu su skambučio data ir laiku. Paspausdami programinį mygtuką **Funkcijos** galite:

- Trinti numerį
- Redaguoti numerį ir įrašyti jį į telefonų knygą

Taip pat surinkti numerį galite paspausdami mygtuką .

Trinti visus *(Meniu 2.4)*

Galite ištrinti visus numerius, įrašytus kiekviename skambučio įraše.

Jei norite...	**Tada spauskite...**
Pasirinkti norimo trinti skambučio tipą (-us)	mygtuką arba , po to - programinį mygtuką **Paž**.
Atšaukti pasirinkimą	programinį mygtuką **Atžym.**.
Trinti visus skambučius iš pasirinkto tipo	programinį mygtuką **Šalinti**.

Pasirodžius patvirtinimo žinutei paspauskite programinį mygtuką **Taip** norėdami patvirtinti.

Pokalbių trukmė *(Meniu 2.5)*

Naudodamiesi šia pasirinktimi galite peržiūrėti pokalbių (gautų ir išsiųstų skambučių) trukmę.

Pastaba: Tikrasis laikas, už kurį jums pateiks sąskaitą jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, gali skirtis, priklausomai nuo tinklo funkcijų, apvalinimo sąskaitose ir t. t.

Galimos peržiūrėti trukmės.

Paskutinio pokalbio trukmė: rodoma, kiek truko paskutinis pokalbis.

Viso skambinta: rodoma bendra visų pokalbių (išsiųstų skambučių) trukmė po paskutiniojo laikmačio perstatymo.

Viso priimta: rodoma bendra visų pokalbių (gautų skambučių) trukmė po paskutiniojo laikmačio perstatymo.

Išvalyti laikmačius: pasirinktis naudojama norint išvalyti laikmačius. Pirmiausiai turite įvesti telefono slaptažodį (žr. 124 psl.) ir paspausti programinį mygtuką **OK**.

Skamb. kaina* *(Meniu 2.6)*

Ši funkcija leidžia jums peržiūrėti skambučių kainas. Priklausomai nuo SIM kortelės ši meniu pasirinktis gali būti nerodoma.

Galimos peržiūrėti trukmės.

Pask. sk. kaina: rodoma paskutinio pokalbio kaina.

Visų sk. kaina: rodoma bendra visų pokalbių (išsiųstų skambučių) kaina po skaitiklio paskutiniojo perstatymo. Jei ši bendra kaina viršija maksimalią kainą, nustatytą pasirinkus variantą **Nustatyti maks. kainą** nebegalėsite niekam skambinti tol, kol neperstatysite skaitiklio.

* Šis meniu rodoma tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

Maksimali kaina: tai maksimali kaina, nustatoma pasirinktus variantą **Nustatyti maks. kainą** (žr. toliau).

Išvalyti skaitiklius: pasirinkus šį variantą iš naujo nustatomas kainos skaitiklis; pirmiausiai įveskite savo PIN2 kodą (žr. 126 psl.) ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

Maks. kainos. nust: pasirinkę šį variantą galite įvesti maksimalią kainą, už kurią galite skambinti; pirmiausiai įveskite savo PIN2 kodą (žr. 126 psl.) ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

Kaina/vnt.: čia galite nustatyti vieno pokalbio kainą, ji yra taikoma skaičiuojant visų jūsų pokalbių (skambučių) kainą; pirmiausiai įveskite savo PIN2 kodą (žr. 126 psl.) ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

Tonai

Naudodamiesi Tonų funkcija, galite prisitaikyti įvairius nustatymus:

- Skambučio melodiją, garsumą ir tipą
- Garsus, kurie pasigirsta, kai spaudžiate mygtuką, padarote klaidą arba gaunate žinutę

Pastaba: Kai telefonas veikia tylos režimu (žr. 28 psl.), negalite keisti garso parametrų.

Skambutis *(Meniu 3.1)*

Ši pasirinktis leidžia pasirinkti norimą skambučio melodiją.

Galite pasirinkti bet kurią iš daugybės melodijų. Kiekvieną kartą pasirinkus melodiją, ji groja kelias sekundes. Jei atsisiuntėte tonus iš interneto ar EasyGPRS programos, galite peržiūrėti jų sąrašą šiame meniu.

Skamb. garsums *(Meniu 3.2)*

Ši pasirinktis leidžia nustatyti skambučio garsumą nuo vieno iki penkių lygių.

Naudokite mygtukus ⁀ ir ⁔ arba mygtukus ▲ ir ▼, esančius ant kairiojo telefono šono.

Signalo tipas *(Meniu 3.3)*

Naudodami šią pasirinktį galite nurodyti, kaip norite būti informuoti apie priimtus skambučius.

Galimos tokios pasirinktys.

Tik indikatorius: rodomas tik foninis apšvietimas; telefonas nei skamba, nei vibruoja.

Melodija: telefonas skamba grodamas melodiją, pasirinktą meniu **Skambutis** (**Meniu 3.1**); žr. 78 psl..

Vibracija: telefonas vibruoja, bet neskamba.

Vibr. ir melo.: telefonas iš pradžių vibruoja tris kartus, po to pradeda skambėti.

Mygtukų signalas *(Meniu 3.4)*

Čia galite pasirinkti toną, kurį sugeneruos klaviatūra, kai paspausite mygtuką.

Galimos tokios pasirinktys.

Išjungta: paspaudus mygtuką nepasigirsta jokio garso.

Cool: paspaudus kiekvieną mygtuką, sugeneruojamas skirtingas garsinis tonas.

Piano: paspaudus kiekvieną mygtuką sugeneruojamas skirtingas muzikinės gamos garsas.

Garsas: paspaudus kiekvieną mygtuką, sugeneruojamas skirtingas garsinis tonas.

Pyptelėjimas: paspaudus kiekvieną mygtuką, sugeneruojamas tas pats tonas.

Pranešimo signalas *(Meniu 3.5)*

Naudodami šią pasirinktį galite pasirinkti, kaip telefonas turi pranešti jums apie naujai gautą žinutę.

SMS signalas *(Meniu 3.5.1)*

Naudodami šią pasirinktį galite pasirinkti, kaip telefonas turi pranešti jums apie naujai gautą SMS žinutę.

Galimos tokios pasirinktys.

Išjungta: telefonas nenaudoja SMS signalo.

Tik indikatorius: telefono kairiame šone mirksi būklės indikatorius.

Vibracija: telefonas vibruoja.

Pyptelėjimas: telefonas pypteli vieną kartą.

SMS garsas x: telefonas naudoja SMS signalą. Galima naudotis keliais SMS signalais.

SMS-CB signalas *(Meniu 3.5.2)*

Naudodami šią pasirinktį pasirinkti, kaip telefonas turi pranešti jums apie naujai gautą mobiliuoju ryšiu atsiųstą tinklo pranešimą (CB).

Galimos tokios pasirinktys.

Išjungtas: telefonas nenaudoja CB signalo.

Tik indikatorius: telefono kairiame šone mirksi būklės indikatorius.

Vibracija: telefonas vibruoja.

Pyptelėjimas: telefonas pypteli vieną kartą.

SMS - CB garsas x: telefonas naudoja CB signalą. Galima naudotis keliais CB signalais.

Įjung./išjung. *(Meniu 3.6)*

Naudodami šią pasirinktį galite įjungti arba išjungti telefono generuojamus garsus, kai telefonas yra įjungtas arba išjungtas.

Galimos tokios pasirinktys.

Išjungtas: įjungiant arba išjungiant telefoną negirdėsite skambėjimo.

Classical: įjungiant arba išjungiant telefoną girdėsite nustatytą skambėjimą.

Cheerful: įjungiant arba išjungiant telefoną girdėsite linksmą skambėjimą.

Papild. signalai *(Meniu 3.7)*

Galite prisitaikyti įvairius signalus, naudojamus telefone.

Jei norite įjungti duotą signalą...	**Tada spauskite...**
Įjungti	Programinį mygtuką **Įjungti**. Prieš pasirinktį rodoma varnelė.
Išjungti	Programinį mygtuką **Išjungti**. Varnelė ekrane neberodoma.

Galimos tokios pasirinktys.

Klaido signalas: praneša, ar telefonas turi pyptelėti pranešdamas apie padarytą klaidą.

Minutės signalas: praneša, ar pokalbio metu, kai skambinate jūs, telefonas turi pyptelėti kas minutę, taip informuodamas jus apie pokalbio trukmę.

Jungimo signalas: praneša, ar telefonas turi pyptelėti, kai prisijungia prie tinklo.

Nustatymai

Pagal savo poreikius galima prisitaikyti daugelį įvairių telefono funkcijų. Visos šios funkcijos gali būti pasiektos per meniu **Nustatymai**.

IR įjungimas *(Meniu 4.1)*

Naudodami šią pasirinktį galite siųsti arba gauti duomenis/faksogramas per infraraudonųjų spindulių prievadą. Norėdami naudoti infraraudonųjų spindulių jungtį, turite:

- Sukonfigūruoti ir suaktyvinti IrDA - infraraudonųjų spindulių jungtį savo kompiuteryje
- Suaktyvinti infraraudonųjų spindulių funkciją telefone. Ekrano viršutinėje eilutėje rodoma IrDA piktograma ( ).
- Nustatyti priegą be kliūčių ir sulygiuoti telefono IrDA jungtį su kompiuterio IrDA jungtimi.

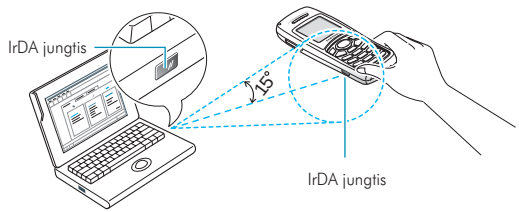

Ryšys paruoštas perduoti duomenis.

Jei per 30 sekundžių, įjungus šią funkciją, nepradedami perduoti duomenys tarp telefono ir IrDA prietaiso, ryšys automatiškai nutraukiamas.

Pastaba: Norint pasiekti geriausio rezultato, patartina naudoti pasirintinį duomenų perdavimo kabelį. Jį galite nusipirkti iš vietinio Samsung pardavėjo.

Mano param. *(Meniu 4.2)*

Galite keisti fono paveikslėlį ir meniu ekrano stilių taip, kaip norite.

Ekrano fonas *(Meniu 4.2.1)*

Galite keisti laukimo režimu rodomo fono paveikslėlį (ekrano foną).

Jei norite pakeisti fono paveikslėlį, darykite taip.

1. Per sąrašą pereisite mygtuku ⁀ arba ⁀.

   Telefone jau turite galimus panaudoti skirtingus standartinius paveikslėlius. be to, galite pasirinkti tuščią foną arba bet kokius paveikslėlius, atsisiųstus iš interneto arba EasyGPRS programos.

2. Paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėt**, kai norimas paveikslėlis paryškinamas.

   Parodomas pasirinktas paveikslėlis.

3. Peržiūrėję paveikslėlį paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** norėdami jį pamatyti laukiančiame ekrane.

4.

Jei norite pažiūrėti...	**Paspauskite...**
Šios dienos datą ir laiką, rodomą virš ekrano fono paveikslėlio	programinį mygtuką **Taip**.
Tik ekrano fono paveikslėlį	programinį mygtuką **Ne**.

Meniu stilius *(Meniu 4.2.2)*

Ši pasirinktis leidžia pasirinkti meniu ekrano stilių. Galite rinktis vienč iš šių stilių: **Baras** ir **Stiklas**.

Auto. užraktas *(Meniu 4.2.3)*

Ši pasirinktis leidžia nustatyti telefono automatinį mygtukų užraktą, jei tam tikru laiku mygtukai nespaudžiami. Ši funkcija apsaugo nuo netyčinio mygtukų paspaudimo.

Norėdami naudotis šia funkcija, pasirinkite laiko tarpą, po kurio telefono klaviatūra užsirakina. Galimos tokios pasirinktys: **15 sek.**, **30 sek.**, **1 min.** ir **2 min.**

Jei šios funkcojos naudoti nenorite, pasirinkite **Išjungtas**.

Pastaba: Galite klaviatūrą užrakinti rankiniu būdu. Norėdami sužinoti daugiau, žr. sk. 21 psl..

Pasveikinimas *(Meniu 4.3)*

Čia galite nustatyti pasveikinimą, kuris trumpai bus parodomas įjungus telefoną. Pasirinkus šį meniu variantą, rodoma dabartinė žinutė.

Jei norite...	**Tada spauskite...**
Ištrinti esamą žinutę	palaikykite nuspaudę mygtuką C, kol žinutė bus ištrinta.
Įvesti naują žinutę	atitinkamus skaitinius mygtukus.
Keisti teksto įvesties režimą	programinį mygtuką ⇧.

Kaip įvesti raidę, žr. 42 psl..

Savas numeris *(Meniu 4.4)*

Naudodamiesi šia funkcija galėsite:

- Nustatyti vardą savo telefono numeriui, kuris užregistruotas SIM kortelėje
- Redaguoti vardą ir numerį

Ši funkcija yra atmintinės funkcija, kurią galite naudoti norėdami patikrinti savo telefono numerį, jei to reikia.

Bet kokie padaryti pakeitimai nepaveiks tikrojo abonento numerio SIM kortelėje.

Kalba *(Meniu 4.5)*

Galite pasirinkti kalbą ekrane.

Saugumas *(Meniu 4.6)*

Naudodamiesi saugumo funkcija galite apriboti savo telefono naudojimą pagal:

- Jūsų pasirinktus žmones
- Jūsų pasirinktų skambučių tipus

Telefonui apsaugoti yra naudojami įvairūs kodai ir slaptažodžiai. Jie aprašyti tolesniuose skyriuose (dar žr. 124-127).

PIN kodo tikrinimas *(Meniu 4.6.1)*

Kai įjungta funkcija PIN kodo tikrinimas, kaskart įjungdami telefoną turite įvesti savo PIN kodą. Todėl asmuo, nežinantis jūsų PIN kodo, negalės naudotis jūsų telefonu be jūsų sutikimo.

Pastaba: Norinti išjungti PIN kodo tikrinimo funkciją, reikia įvesti savo PIN kodą.

Jei norite pakeisti savo PIN kodą, žr. meniu pasirinktį **Keisti PIN kodą** (**Meniu 4.6.2**).

Galimos tokios pasirinktys.

Išjungti: telefoną įjungus, jis prisijungia tiesiogiai prie tinklo.

Įjungti: PIN kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną.

Keisti PIN kodą *(Meniu 4.6.2)*

Čia galite pakeisti savo dabartinį PIN kodą nauju, jei yra įjungta funkcija PIN kodo tikrinimas. Norint nustatyti naująjį PIN kodą, reikia įvesti dabartinį PIN kodą.

Įvedę naująjį PIN kodą, būsite paprašyti jį patvirtinti įvedant dar kartą.

Tel. užraktas *(Meniu 4.6.3)*

Jei yra įjungta Telefono užrakto funkcija, telefonas yra užrakintas ir kiekvieną kartą norėdami jį įjungti turėsite įvesti 8 skaičių telefono slaptažodį.

Įmonės nustatytas slaptažodis yra 00000000. Norėdami telefono slaptažodį pakeisti, pasirinkite meniu pasirinktį **Slaptažodžio keitimes** (**Meniu 4.6.4**) 88 psl..

Įvedus teisingą slaptažodį, galite telefonu naudotis iki jį išjungsite.

Galimos tokios pasirinktys.

Išjungti: neprašoma įvesti telefono slaptažodžio, kai telefoną įjungiate.

Įjungti: prašoma įvesti telefono slaptažodį, kai telefoną įjungiate.

Slaptažodžio keitimes *(Meniu 4.6.4)*

Slaptažodžio keitimo funkcija leidžia jums dabartinį slaptažodį pakeisti naują. Norint nustatyti naująjį slaptažodį, reikia įvesti dabartinį.

Gamykloje nustatomas slaptažodis 00000000. Įvedę naująjį slaptažodį, būsite paprašyti jį patvirtinti įvedant dar kartą.

SIM užraktas *(Meniu 4.6.5)*

Kai SIM užraktas yra įjungtas, telefonas veikia tik su dabartine SIM kortele. Turite įvesti SIM kortelės užrakto kodą.

Įvedę naująjį užrakto kodą, būsite paprašyti jį patvirtinti įvedant dar kartą.

Kad atrakintumėte SIM kortelės kodą, turite įvesti SIM kortelės užrakto kodą.

FDN režimas *(Meniu 4.6.6)*

Telefonui veikiant FDN (Fixed Dial Number - fiksuoti numeriai) režimu, jei jį palaiko turima SIM kortelė, skambinimas telefonu yra apribotas - skambinti galima tik fiksuotais telefonų numeriais.

Galimos tokios pasirinktys.

Išjungti: skambinti galite bet kuriuo telefono numeriu.

Įjungti: galite skambinti tik telefonų knygoje įrašytais telefonų numeriais. Turite įvesti savo PIN2 kodą.

Pastaba: Ne visos SIM kortelės turi PIN2 kodą. Jei jūsų SIM kortelė jo neturi, šis meniu pasirinktis nerodoma.

Jei norite pakeisti savo PIN kodą, toliau žr. meniu pasirinktį **PIN2 kodo keitimas** (**Meniu 4.6.7**).

PIN2 kodo keitimas *(Meniu 4.6.7)*

PIN2 kodo keitimo funkcija leidžia jums dabartinį PIN2 kodą pakeisti naują. Norint nustatyti naująjį PIN2 kodą, reikia įvesti dabartinį PIN kodą.

Įvedę naująjį PIN2 kodą, būsite paprašyti jį patvirtinti įvedant dar kartą.

Pastaba: Ne visos SIM kortelės turi PIN2 kodą. Jei jūsų SIM kortelė jo neturi, šis meniu pasirinktis nerodoma.

Ekrano param. *(Meniu 4.7)*

Ryškumas *(Meniu 4.7.1)*

Ši pasirinktis leidžia reguliuoti ekrano ryškumą, norint geriau matyti ekraną esant įvairioms apšvietimo sąlygoms.

Norėdami reguliuoti ekrano ryškumą atlikite šiuos veiksmus.

1. Ryškumą reguliuokite mygtukais ⁀ ir ⁔ arba mygtukais ▲ ir ▼, esančiais telefono kairiajame šone.
2. Kai ryškumas tinkamas, paspauskite programinį mygtuką **OK** norėdami pasirinkimą išsaugoti.

Apšvietimas *(Meniu 4.7.2)*

Galite pasirinkti, ar telefone turi būti įjungtas foninis apšvietimas. Išjungus foninį apšvietimą, šiek tiek padidėja budėjimo/ pokalbio režimų trukmės.

Pasirinkite laiko tarpą, kada turėtų veikti foninis apšvietimas. Foninis apšvietimas dega, kai paspaudžiate mygtuką, įums skambina arba gaunate žinutę ir dega tik tam tikrą laiko tarpą. Tada šviesa pradeda blankti ir galiausiai įjungia skaitmeninį laikrodį, tausojantį akumuliatoriaus energiją.

Jei foninio apšvietimo naudoti nenorite, pasirinkite **Išjungtas**.

Būklės indikatorius *(Meniu 4.7.3)*

Ši pasirinktis leidžia pasirinkti, ar būklės indikatorius, esantis telefono kairiame šone, naudojamas, arba nenaudojamas ir kokia spalva jis mirksi.

Pasirinkite vieną iš septynių galimų spalvų. Kai telefonas bus paruoštas naudoti, būklės indikatorius mirksės pasirinkta spalva.

Jei būklės indikatoriaus naudoti nenorite, pasirinkite **Išjungtas**.

Logotipas *(Meniu 4.7.4)*

Ši pasirinktis leidžia pasirinkti, kad vietoje pavadinimo būtų rodomas operatoriaus logotipas.

Įjungtas: operatoriaus logotipas, kuris yra įrašytas telefone, rodomas laukimo režimu. Jei logotipo nėra, rodomas operatoriaus vardas.

Išjungtas: laukimo režimu rodomas operatoriaus vardas.

Papildomi param. *(Meniu 4.8)*

Galite įjungti arba išjungti automatinę pakartotinio rinkimo arba atsiliepimo funkciją.

Jei norite įjungti funkciją...	**Tada spauskite...**
Įjungti	programinį mygtuką **Įjungti**. Prieš pasirinktį rodoma varnelė.
Išjungti	programinį mygtuką **Išjungti**. Varnelė ekrane neberodoma.

Galimos tokios pasirinktys.

Automatinis rinkimas: kai pažymėta ši funkcija, nepavykus prisiskambinti telefonas dešimt kartų pakartotinai renka telefono numerį.

Pastaba: Intervalas tarp dviejų mėginimų prisiskambinti gali būti skirtingas.

Ats. bet kuriuo: jei pažymėta ši pasirinktis, galite atsiliepti telefonu paspausdami bet kurį mygtuką, išskyrus mygtuką ☎\ⓘ, mygtuką C ir programinį mygtuką **Atmesti**. Norėdami skambutį atmesti spauskite mygtuką ☎\ⓘ arba programinį mygtuką **Atmesti**.

Jei ši pasirinktis nepažymėta varnele, norėdami atsiliepti, galite paspausti tik mygtuką ☎ arba programinį mygtuką **Priimti**.

Trumpiniai *(Meniu 4.9)*

Naršymo mygtukai gali būti naudojami kaip trumpinių mygtukai. Juos laikant nuspaudus, telefonui veikiant laukimo režimu, šiais mygtukais meniu pasirinktys iškviečiamos tiesiogiai.

Jei norite priskirti mygtukui trumpinį, atlikite šiuos veiksmus.

1. Pasirinkite mygtuką, kurį norite naudoti kaip trumpinį, paspausdami mygtuką ⁀ arba ⁀, po to - programinį mygtuką**Rinktis**.

   Aukštyn (⁀)

   Žemyn (⁀)

   Dešinėn (⁀)

   Kairėn (⁀)

2. Pasirinkite meniu pasirinktį, kurią norite priskirti mygtukui, paspausdami mygtuką ⁀ arba ⁀.

   Pastaba: Norėdami išjungti mygtuko kaip trumpinio naudojimo funkciją, pasirinkite **Nėra**.

3. Įrašykite pasirinkimą paspausdami programinį mygtuką **Rinktis**.

Atšaukti param. *(Meniu 4.10)*

Galite lengvai atkurti numatytus telefono parametrus. Norėdami tai padaryti, atlikte šiuos veiksmus.

1. Pasirinkite meniu pasirinktį **Atšaukti param.**
2. Įveskite 8 skaičių telefono slaptažodį ir spustelėkite programinį mygtuką **OK**.

Pastaba: Pradinis nustatymas yra 00000000. Norėdami pakeisti šį slaptažodį, žr. 88 psl..

Tvarkyklė

Tvarkyklės funkcijos suteikia jums tokias galimybes:

- Peržiūrėti kalendorių ir sudaryti tvarkaraštį
- Sudaryti darbų sąrašą
- Nustatyti šios dienos datą ir laiką
- Nustatyti žadintuvą, kuris suskambėtų tam tikru metu, pavyzdžiui, primindamas jums apie susitikimą.
- Naudotis telefonu kaip skaičiuokle elementarioms matematinėms lygtims spręsti arba valiutos keitimo operacijoms atlikti.

Kalendorius *(Menu 5.1)*

Naudodami Kalendorių galite:

- Peržiūrėti kalendoriuje esančią informaciją
- Daryti įrašus, kurie padėtų sekti tvarkaraščio darbų vykdymą ir, jei būtina, nustatyti žadintuvą

Informacijos peržiūra kalendoriuje

Kalendorius bus rodomas pasirinkus meniu pasirinktį **Kalendorius** (**Meniu 5.1**). Paspaudę programinį mygtuką **Funkcijos** galėsite:

Ieškoti: bus parodyti visi įrašai pradedant seniausiu, nepriklausomai nuo jų įvedimo dienos. Norėdami peržiūrėti įrašus spauskite ⁀ arba mygtuką ⁀.

Trinti visus: ši pasirinktis ištrina visus įrašus. Būsite paprašyti patvirtinti savo pasirinkimą.

Pereiti prie datos: galėsite pereiti prie tam tikros datos.

Išeiti: išeisite iš Kalendoriaus ir grįšite į laukimo režimą.

Įrašo rašymas

Norėdami rašyti arba koreguoti tam tikros datos įrašą darykite taip.

1. Naršymo mygtukais pasirinkite kalendoriuje reikiamą datą.

   Pastaba: Norėdami peršokti į ankstesnį arba kitą mėnesį spauskite mygtuką ▲ arba ▼, telefono kairiajame šone.

2. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Pasirodys tuščio įrašo ekranas, kuriame galėsite įvesti savo įrašą.

3. Įveskite savo įrašą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Pastaba: Kaip įvesti raidę, žr. 42 psl..

   Būsite paklausti, ar norite nustatyti signalą.

4. Jei norite, kad signalas suskambėtų jūsų pasirinktą dieną, spauskite programinį mygtuką **Taip**.
   Jei nenorite, paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

5. Jei paspaudėte programinį mygtuką **Taip**, nustatykite signalo skambėjimo laiką ir spauskite programinį mygtuką **OK**.

   Spausdami programinį mygtuką **Melodija** galėsite pasirinkti signalo melodiją.

   Žalia įrašo datos spalvą nurodo, kad toks įrašas yra.

Įrašo peržiūra

Pasirinkdami kalendoriaus dieną, kurioje jau yra vienas įrašas, matysite naujausią tos dienos įrašą.

Jei yra keli įrašai, galėsite po juos našyti naudodami mygtukus ⁀ ir ⁔.

Jei tą pačią dieną norite padaryti naują įrašą, spauskite programinį mygtuką **Naujas**.

Paspaudę programinį mygtuką **Funkcijos** galėsite:

Redaguoti: galite keisti įrašo tekstą.

Skambutis: galite nustatyti, kad pasirinktą dieną suskambėtų signalas. Jei signalas jau nustatytas, galite keisti arba pašalinti nustatymą.

Trinti: galite trinti įrašą.

Kopijuoti į : galite nukopijuoti įrašą į kitą datą.

Perkelti į : galite pakeisti įrašo datą ir/ arba laiką.

Darbotvarkė *(Meniu 5.2)*

Naudodamiesi šia funkcija galėsite:

- Sudaryti užduočių sąrašą
- Nustatyti kiekvienai užduočiai prioritetus ir terminus
- Rūšiuoti užduotis pagal prioritetus ir būsenos žymes

Darbotvarkės kūrimas

1. Paspauskite programinį mygtuką **Nauja**.
2. Įveskite pirmą užduotį.

   Pastaba: Galite įvesti ne daugiau kaip 40 raidžių. Kaip įvesti raidę, žr. 42 psl..
3. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.
4. Aukštą, normalų ar žemą prioritetą galite pasirinkti paspausdami mygtuką ⁀ arba ⁀ ir programinį mygtuką **Rinktis**.
5. Įveskite terminą.

   Jei nenorite nustatyti jokio termino, nuspauskite programinį mygtuką **Pral.**
6. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.

Darbotvarkės redagavimas

Jei tuo metu, kai pasirenkate meniu pasirinktį **Darbotvarkė** (**Meniu 5.2**), užduotys yra jau nustatytos, einamasis turinys rodomas su būsenos žyme ir prioritetu (aukštas, normalus arba žemas).

Galimos tokios pasirinktys.

Jei norite...	**Tuomet...**
Peržiūrėti konkrečios užduoties detales	• Išryškinkite užduotį. • Paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėt**. • Jei norite peržiūrėti užduotis, naudokitės mygtuku ⁀ ir, jei reikia, mygtuku ⁀.
Pakeisti konkrečios užduoties būseną	• Išryškinkite užduotį. • Norėdami pažymėti užduotį kaip šią dieną ir šiuo metu užbaigtą spauskite mygtuką *o. arba • Išryškinkite užduotį. • Paspauskite programinį mygtuką **Funkcijos**. • Pasirinkite pasirinktį **Žymėti**. • Pasirinkite norimą užduoties būseną (**Atlikta** arba **Anuliuoti**).
Sukurti naują užduotį	• Paspauskite programinį mygtuką **Funkcijos**. • Pasirinkite pasirinktį **Nauja**. • Įveskite užduoties tekstą, prioritetą ir terminą.
Redaguoti jau esančią užduotį	• Išryškinkite užduotį. • Paspauskite programinį mygtuką **Funkcijos**. • Pasirinkite pasirinktį **Redaguoti**. • Pakeiskite užduoties tekstą, prioritetą ir terminą.

Jei norite...	Tuomet...
Rūšiuoti esančias užduotis pagal prioritetą arba būseną	• Paspauskite programinį mygtuką **Funkcijos**. • Pasirinkite pasirinktį **Rūšiuoti**. • Pasirinkite rūšiavimo kriterijus (**Aukštas**, **Žemas**, **Atlikta** arba **Anuliuoti**).
Kopijuoti užduotį	• Išryškinkite užduotį. • Paspauskite programinį mygtuką **Funkcijos**. • Pasirinkite pasirinktį **Kopijuoti**. • Pakeiskite, kaip norėjote, užduoties tekstą, prioritetą ir terminą.
Kopijuoti užduotį į kalendorių	• Išryškinkite užduotį. • Paspauskite programinį mygtuką **Funkcijos**. • Pasirinkite pasirinktį **Į kalendorių**. • Pakeiskite, kaip norėjote, užduoties tekstą ir terminą, bei nustatykite signalą.
Trinti užduotį	• Išryškinkite užduotį. • Paspauskite programinį mygtuką **Funkcijos**. • Pasirinkite pasirinktį **Trinti**.
Trinti visas užduotis	• Paspauskite programinį mygtuką **Funkcijos**. • Pasirinkite pasirinktį **Trinti visas**. • Patvirtinkite, kad norite trinti, nuspausdami **Gerai**.
Išeiti iš Darbotvarkės	• Paspauskite programinį mygtuką **Funkcijos**. • Pasirinkite pasirinktį **Išeiti**.

Laikas ir data *(Meniu 5.3)*

Čia galite keisti rodomą šios dienos datą ir laiką. Taip pat galite sužinoti, koks yra pasaulinis laikas (GMT) bei laikas 21 pagrindiniame pasaulio mieste.

Galimos tokios pasirinktys.

Nustatyti laiką: galite įvesti tikslų laiką. Laiko formatą galite pasirinkti, pasirinkę variantą **Laiko formatas** (**Meniu 5.3.4**).

Pastaba: Prieš nustatydami laiką, meniu pasirinktyje **Pasaulio laikas** (**Meniu 5.3.3**) turite nurodyti savo laiko juostą.

Nustatyti datą: galite įvesti dieną, mėnesį ir metus.

Pasaulio laikas: čia, spausdami mygtukus ❰ ir ❱ , galite sužinoti, koks yra pasaulinis laikas (GMT) bei laikas 21 pagrindiniame pasaulio mieste.

Ekrane pasirodys:

- Miesto pavadinimas
- Šios dienos data ir tikslus laikas
- Pasirinkto miesto ir jūsų miesto, jei esate nustatę vietos laiką (daugiau apie tai žr. toliau), arba GMT (pagal numatytąją reikšmę), laiko skirtumas.

Jei norite nustatyti laiko juostą, kurioje esate, darykite taip.

1. Pasirinkite miestą, atitinkantį jūsų laiko juostą, paspausdami mygtuką ❰ arba ❱ vieną arba kelis kartus. Ekrane pasirodys vietos laikas ir data.
2. Paspauskite programinį mygtuką **Užduoti**.

Laiko formatas: čia galite pasirinkti norimą laiko formatą: **24 valandos** arba **12 valandų**.

Žadintuvas *(Menu 5.4)*

Naudodamiesi šia funkcija galėsite:

- Nustatyti žadintuvą, kad jis skambėtų tam tikru laiku
- Nustatyti, kad telefonas įsijungtų automatiškai ir žadintuvas suskambėtų, net jei telefonas prieš tai buvo išjungtas (**Autom. įjungimas** menu pasirinktis turi būti nustatyta **Įjungti**)

Galimos tokios pasirinktys.

Vienkartinis: žadintuvas suskamba vieną kartą ir išsijungia.

Kasdienis signalas: žadintuvas skamba kiekvieną dieną tą pačią valandą.

Rytinis: žadintuvas suskamba ryte nustatytu laiku.

Jei norite nustatyti žadintuvą, darykite taip.

1. Pasirinkite žadintuvo, kurį norite nustatyti, tipą.
2. Įveskite reikalingą laiką.
3. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.
4. Jei pirmame veiksme pasirinkote **Rytinis**, pasirinkite norimą pasikartojimą: **Pirmad.-Penktad.** arba **Pirmad.-Šeštad.**.

Pašalinti signalą: išjungiami visi žadintuvo nustatymai.

Automotinis įjungimas: jei ši pasirinktis yra nustatyta **Įjungti**, žadintuvas skambės nustatytu laiku, net jei telefonas bus išjungtas. Jei meniu pasirinktis yra nustatyta **Išjungti** ir telefonas taip pat yra išjungtas žadintuvas neskambės.

Jei norite išjungti žadintuvą tuo metu, kai jis skamba, spauskite **Išeiti** arba mygtuką ☎\⏻.

Pastaba: Išjungti žadintuvą tuo metu, kai jis skamba, galite net tuomet, kai jūsų telefone klaviatūra yra užrakinta. Jūsų telefonas grįš į mygtukų užrakto darbo režimą po tam tikro laiko, kurį pasirinkote meniu **Automatinis mygtukų užraktas** (**Meniu 4.2.3**).

Norėdami nustatyti arba peržiūrėti žadintuvo nustatymus, paspaudę programinį mygtuką **Funkcijos** galėsite:

Pašalinti signalą: išjungti šios dienos žadintuvo nustatymą.

Žadint. garsas: čia galite pasirinkti žadintuvo skambėjimo melodiją.

Skaičiuoklė *(Meniu 5.5)*

Naudodamiesi šia funkcija galėsite naudoti telefoną kaip skaičiuoklę. Skaičiuoklė atlieka pagrindinius aritmetinius veiksmus: sudėtį, atimtį, daugybą ir dalybą.

Skaičiuoklės naudojimas

1. Skaitiniais mygtukais įveskite pirmąjį skaičių.
2. Spauskite dešinįjį programinį mygtuką, kol pasirodys reikiamas aritmetinis simbolis: **+** (sudėti), **-** (atimti), ***** (padauginti), **/** (padalinti).
3. Įveskite antrą skaičių.
4. Kartokite veiksmus nuo 1 iki 3 tiek kartų, kiek reikės.

   Pastabos:
   - Jei norite ištrinti klaidingai įvestą skaičių ir išvalyti ekraną, spauskite mygtuką C.
   - Jei norite įtraukti dešimtainį kablelį arba skliaustelius, spauskite kairįjį programinį mygtuką tol, kol pasirodys reikiamas simbolis.
5. Norėdami apskaičiuoti rezultatą spauskite mygtuką ☎.

Valiutos keitimas *(Meniu 5.6)*

Naudodamiesi šia meniu pasirinktimi, galėsite atlikti valiutos keitimo veiksmus.

1. Įveskite valiutos keitimo pagal jūsų šalies kursą vietine valiuta ir spauskite programinį mygtuką **OK**.

   Jei norite įterpti dešimtainį kablelį, spauskite mygtuką *.

2. Įveskite sumą, kurią norite pakeisti, ir spauskite programinį mygtuką **OK**.

   Ekrane matysite valiutos, kurią įvedėte, sumą ir jos atitikimenį užsienio šalies valiuta.

3. Jei norite išeiti iš valiutos keitimo funkcijos, nuspauskite programinį mygtuką **Išeiti**.

Tinklo paslaugos

Šios meniu funkcijos yra tinklo paslaugos. Jei nežinote, ar tokias paslaugas teikia jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, pasiteiraukite jo ir, jei norite, užsisakykite.

Skambučių nukreipimas *(Meniu 6.1)*

Tinklo paslaugos leidžia gaunamus skambučius peradresuoti kitu jūsų pačių nurodytu numeriu.

Pvz.: Atostogų metu skambučius darbo klausimais galite peradresuoti kolegai.

Galimi tokie skambučių nukreipimo variantai:

Nukreipti visada: visi skambučiai yra nukreipiami.

Užimta: skambučiai yra nukreipiami, jei linija jau užimta kito skambučio.

Neatsako: skambučiai yra nukreipiami, jei jūs telefonu neatsiliepiate.

Nepasiekiama: skambučiai yra nukreipiami, jei esate ne ryšio zonoje.

Atšaukti visus: visos skambučių nukreipimo pasirinktys atšaukiamos.

Kiekvienam iš šių skambučių tipų galite nustatyti individualias skambučių nukreipimo pasirinktis:

- Tik balso skambučiams
- Tik fakso skambučiams
- Tik duomenų skambučiams

Norėdami nustatyti skambučių nukreipimo pasirinktis darykite taip.

1. Pasirinkite reikiamą skambučių nukreipimų tipą spausdami mygtuką ⌒ arba ⌣ tol, kol išryškinsite reikiamą pasirinktį, ir tada spauskite **Rinktis**.

2. Pasirinkite reikiamą skambučių nukreipimų tipą spausdami mygtuką ⌒ arba ⌣ tol, kol išryškinsite reikiamą pasirinktį, ir tada spauskite **Rinktis**.

   Ekrane bus rodoma dabartinė būsena. Jei pasirinktis jau yra nustatyta, ekrane pasirodys telefono numeris, kuriam yra nukreipti skambučiai.

3.

Jei norite...	**Tada spauskite...**
Įjungti skambučių nukreipimą	programinį mygtuką **Įjungti**. Pereikite prie 4 veiksmo.
Keisti skambučio numerį	programinį mygtuką **Keisti**. Pereikite prie 4 veiksmo.
Išjungti skambučių nukreipimą	programinį mygtuką **Šalinti**.

4. Įveskite telefono numerį, kuriam norite peradresuoti skambučius, ir spauskite **OK**.
   Tarptautinis kodas įvedamas mygtuką 0 + laikant nuspaustą tol, kol ekrane pasirodys simbolis **+**.

5. Jei įvedėte pasirinktį **Neatsako**, nustatykite, kiek ilgai turėtų skambėti jūsų telefonas prieš tai, kaip skambutis bus peradresuotas, ir nuspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Telefonas jūsų pasirinktus nustatymus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Jei norite, galite išjungti visus skambučių nukreipimo nustatymus, pasirinkdami variantą **Atšaukti visus**.

Skambučių ribojimas *(Meniu 6.2)*

Skambučių ribojimo tinklo paslauga leidžia jums apriboti skambučius.

Galimi tokie skambučių ribojimo variantai:

Visi siunčiami: iš jūsų telefono niekur nebus galima skambinti.

Tarptautiniai: iš jūsų telefono nebus galima skambinti į užsienį.

Tarptautiniai išskyrus namų: būnant užsienyje galima skambinti tik tos šalies numeriais ir savojo tinklo numeriais (šalies, kurioje yra jūsų tinklo paslaugų teikėjas, numeriais).

Visi įeinantys: į jūsų telefoną niekas negalės paskambinti.

Įeinantys užsienyje: jums nebus galima paskambinti, kai telefonu naudositės ne savojo tinklo aprėptyje.

Atšaukti visus: išjungia visus skambučių uždraudimo nustatymus, todėl ir jūs galite, ir jums galima skambinti normaliai.

Kiekvienam iš šių skambučių tipų galite nustatyti individualias skambučių ribojimo pasirinktis:

- Tik balso skambučiams
- Tik fakso skambučiams
- Tik duomenų skambučiams

Norėdami nustatyti skambučių ribojimo pasirinktis darykite taip.

1. Pasirinkite reikiamą skambučių ribojimo tipą spausdami mygtuką ⌒ arba ⌣ tol, kol išryškinsite reikiamą pasirinktį, ir tada spauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

2. Pasirinkite reikiamą skambučių ribojimo tipą spausdami mygtuką ⌒ arba ⌣ tol, kol išryškinsite reikiamą pasirinktį, ir tada spauskite **Rinktis**.

3. Patvirtinkite pasirinktus nustatymus paspausdami programinį mygtuką **Įjungti**.

4. Įveskite savo skambučių ribojimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

   Telefonas jūsų pasirinktus nustatymus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Norėdami išjungti tam tikrus skambučių ribojimo nustatymus darykite taip.

1. Pasirinkite skambučių ribojimo pasirinktį, kurią norite išjungti.

2. Pasirinkite skambučių, kuriems yra taikoma ši pasirinktis, tipą.

3. Paspauskite programinį mygtuką **Išjungti**.

4. Įveskite savo skambučių ribojimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

   Telefonas jūsų pasirinktus nustatymus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Jei norite, galite išjungti visus skambučių ribojimo nustatymus, pasirinkdami variantą **Atšaukti visus**.

Keisti apribojimo slaptažodį: naudodamiesi šia pasirinktimi galite nustatyti ir keisti skambučių ribojimo slaptažodį, gautą iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Norint nustatyti naująjį slaptažodį, reikia įvesti dabartinį.

Įvedę naująjį slaptažodį, būsite paprašyti jį patvirtinti įvedant dar kartą.

Pranešimas apie kitą skambutį *(Meniu 6.3)*

Jei tuo metu, kai jūs kalbate telefonu, kas nors mėgina jums prisiskambinti, apie tai jus informuoja pranešimo apie kitą skambutį funkcija (tai yra tinklo paslauga).

Kiekvienam iš šių skambučių tipų galite nustatyti atskiras pranešimų apie kitą skambutį pasirinktis:

- Tik balso skambučiams
- Tik fakso skambučiams
- Tik duomenų skambučiams

Norėdami nustatyti pranešimų apie skambutį pasirinktis darykite taip.

1. Pasirinkite skambučių tipą, kuriam būtų taikoma pranešimo apie laukiantį skambutį pasirinktis, spausdami mygtuką ⁀ arba ⁔ tol, kol išryškinsite reikiamą pasirinktį, ir tada spauskite **Rinktis**.

   Ekrane pasirodys informacija apie tai, ar pranešimo apie laukiantį skambutį funkcija įjungta, ar ne.

2. Naudodami programinius mygtukus **Įjungti** arba **Išjungti**, kai reikia, galite įjungti ir išjungti pranešimo apie laukiantį skambutį funkciją.

   Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, spauskite programinį mygtuką **Išeiti**.

Jei norite, galite išjungti visus pranešimo apie laukiantį skambutį nustatymus, pasirinkdami variantą **Atšaukti visus**.

Tinklo pasirinkimas *(Meniu 6.4)*

Tinklo pasirinkimo funkcija leidžia rodyti, ar tarptinkliniam ryšiui (už savojo tinklo aprėpties ribų) naudojamas tinklas yra pasirenkamas automatiškai, ar rankiniu būdu.

Pastaba: Ne savąjį, o kitą tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei to kito tinklo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

Jei norite nurodyti, ar tinklas turi būti pasirenkamas automatiškai, ar rankiniu būdu, atlikite šiuos veiksmus.

1. Kai ekrane bus rodoma pasirinktis **Tinklo pasirinkimas**, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Spauskite mygtuką ⁀ arba ⁔ tol, kol išryškinsite reikiamą pasirinktį, tada spauskite mygtuką **OK**.

   Jei pasirinksite variantą **Automatinis**, tarptinkliniu ryšiu prisijungsite prie pirmo pasiekiamo tinklo.

   Jei pasirinksite **Rankinis**, telefonas atliks galimų tinklų paiešką. Pereikite prie 3 veiksmo.
3. Spauskite mygtuką ⁀ arba ⁔ tol, kol išryškinsite norimą tinklą, tada spauskite mygtuką **OK**.

   Prisijungėte prie to tinklo.

Skambinančio atpažinimas *(Meniu 6.5)*

Galite uždrausti rodyti jūsų telefono numerį kito asmens telefono ekrane.

Pastaba: Kai kurie tinklai neleidžia vartotojui keisti šio nustatymo.

Galimos tokios pasirinktys.

Numatyta: naudojamas numatytasis tinklo nustatymas.

Nerodyti nr.: jūsų numeris kito asmens telefone nebus rodomas.

Siųsti nr.: jūsų numeris išsiunčiamas kiekvieną kartą, kai skambinate.

Uždara vartotojų grupė *(Meniu 6.6)*

Ši tinklo paslauga leidžia apriboti gaunamus ir siunčiamus skambučius, leidžiant skambinti tik pasirinktai vartotojų grupei. Jūs galite būti dešimties vartotojų grupių narys.
Kaip sukurti ir suaktyvinti uždarą vartotojų grupę ir ja naudotis, teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pvz.: Įmonė savo darbuotojams duoda SIM korteles ir nori apriboti siunčiamus skambučius, kad darbuotojai skambinti galėtų tik savo komandos nariams.

Jei pasirenkate meniu **Uždara vartotojų grupė**, galite įeiti į UVG meniu. Nuspausdami programinį mygtuką **Rinktis** galėsite rinktis iš šių variantų.

Kodų sąrašas: čia galite peržiūrėti UVG kodų numerių sąrašą, jį papildyti ar sutrumpinti. Parodomas esamų UVG kodų sąrašas. Galite įtraukite naują UVG kodą pagal savo

mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo rekomendacijas arba ištrinti pasirinktą grupę.

Jei norite...	**Tada spauskite...**
Peržiūrėti jau esamus UVG kodus	mygtuką ⁀ arba ⁔.
Įtraukti naują UVG kodą	nuspauskite programinį mygtuką **Funkcijos**, pasirinkite variantą **Pridėti** ir įveskite kodą.
Ištrinti UVG kodą	nuspauskite programinį mygtuką **Funkcijos** ir pasirinkite variantą **Trinti**.
Įjungti UVG kodą	nuspauskite programinį mygtuką **Funkcijos** ir pasirinkite variantą **Įjungti**.

Išorinė prieiga: čia gali leisti arba uždrausti skambinti numeriais, kurių jūs nepasirinkote uždarai vartotojų grupei (UVG). UVG funkcija veikia priklausomai nuo užsisakytų paslaugų. Teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Numatytoji grupė: kartu su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju galite nustatyti savo numatytąją UVG grupę. Jei jau esate ją nustatę, telefone galite įjungti pasirinktį **Numatytoji grupė**. Kai skambinsite telefonu, galėsite pasirinkti savo numatytosios UVG variantą, o ne rinktis grupę iš sąrašo.

Išjungti: išjungia UVG funkciją. Šį meniu galėsite matyti tik tuomet, kai numatytoji grupė yra nustatyta arba pasirinkti UVG kodai.

Pramogos

Meniu aplankas **Pramogos** turi kelias pramogų pasirinktis:

Žaidimai *(Menu 7.1)*

Jūsų telefone yra du žaidimai.

Norėdami pereiti prie norimo žaidimo, naudokite mygtukus ⁀ ir ⁔ ir spauskite programinį mygtuką **Rinktis**. Daugiau apie tai, kaip naudotis žaidimais, žr. ekrane pateikiamus paaiškinimus.

Galima nustatyti tokius kiekvieno žaidimo nustatymus.

New game: pradedamas naujas žaidimas.

High Score: parodoma geriausių rezultatų lentelė.

Key Info: paaiškina, kokie veiksmai atliekami su kiekvienu mygtuku.

Continue: galite tęsti anksčiau žaistą įrašytą žaidimą. Ši meniu pasirinktis rodoma tik tada, kai yra įrašytas anksčiau žaistas žaidimas.

Jei žaisdami žaidimą norite...	**Paspauskite...**
Sustabdyti/ tęsti žaidimą	mygtuką C.
Išeiti iš žaidimo	mygtuką ⏻.

Jei baigę žaidimo partiją pagal rezultatus užimsite penktą ar aukštesnę vietą, galėsite įvesti savo vardą (ne ilgesnį kaip 10 simbolių).

WAP naršyklė *(Meniu 7.2)*

Šis telefonas turi prieigą prie bevielio interneto.

Namų psl. *(Meniu 7.2.1)*

Pasirinkus šį meniu variantą, telefonas prisijungia prie tinklo ir įkelia bevielio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį.

Namų puslapis, kurį WAP naršyklė atidaro pirmiausiai, priklauso nuo jūsų bevielio interneto paslaugų teikėjo. Per ekraną galite slinkti naudodami mygtukus ⁀ ir ‿.

Pastaba: Jei norite atidaryti pagrindinį puslapį iš bet kurio WAP naršyklės ekrano, naudokite pasirinktį **Namų psl.** Daugiau apie tai, kaip naudotis WAP naršyklės meniu, žr. 113 psl.

Naršymas naudojant WAP naršyklę

Jei norite...	**Tuomet...**
Peržiūrėti pasirinktus naršyklės elementus	Spauskite mygtuką ⁀ arba ‿ tol, kol išryškinsite reikiamo elemento simbolį ► arba reikiamą elementą, tada, patvirtindami savo pasirinkimą spauskite programinį mygtuką **Gerai**.
Pasirinkti numeruotą elementą	Spauskite atitinkamą skaitinį mygtuką.
Grįžti į ankstesnį tinklapį	Paspauskite programinį mygtuką **Atgal** arba mygtuką C.
Grįžti į pradinį (namų) puslapį	Pasirinkti meniu variantą **Namų psl.** Daugiau informacijos apie šią pasirinktį žr. sk. 113 psl..

Jei norite...	**Tuomet...**
Keisti teksto įvesties režimą	Paspauskite mygtuką C vieną arba kelis kartus.
Įvesti tarpą	Paspauskite mygtuką *.
Redaguoti tekstą	① Norėdami ištaisyti raidę, perkelkite žymeklį į dešinę nuo norimo simbolio. ② Paspauskite mygtuką C (kaip reikalaujama). ③ Įveskite teisingą simbolį (-ius).

Pastaba: Daugiau informacijos apie teksto įvesties režimus žr. 42 psl.

WAP naršyklės uždarymas

Jei norite uždaryti naršyklę, nuspauskite mygtuką ⏻\ⓘ.

Naršyklės meniu pasirinkčių pasirinkimas ir naudojimas

Naršydami po bevielį internetą su WAP naršykle turite galimybę naudotis įvairiomis pasirinktimis.

Jei norite prieiti prie meniu pasirinkčių, atlikite šiuos veiksmus.

1. Paspauskite mygtuką *. Ekrane pasirodys meniu.
2. Išryškinkite norimą meniu pasirinktį mygtukais ⁀ ir ‿.
3. Pasirinkite variantą programiniu mygtuku ✓.

4. Jei reikia, pasirinkite antrą variantą naudodami mygtukus ⁀ ir ⁀. Patvirtindami šį veiksmą nuspauskite programinį mygtuką ✓.

Pastaba: Meniu gali įvairuoti priklausomai nuo turimos WAP naršyklės versijos.

Galimos tokios meniu pasirinktys.

Atgal: įkelia ankstesnį tinklapį.

Pradinis psl.: bet kuriuo metu grįžta į bevielio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį.

Išeiti: leidžia išeiti iš WAP naršyklės.

Žymėti adresą: galėsite nustatyti žymeklius daugumai tinklapių ir prisijungti prie jų tiesiogiai iš bet kurio internetinio tinklapio.

Žymos: leidžia tiesiogiai įkelti pažymėtą tinklapį.

Priemimo dežutė: parodo visus tinklapio pranešimus

Išsaugoti paveikslėlį: leidžia šiame tinklapyje įrašyti rodomą paveikslėlį. Galite pažiūrėti įrašytą paveikslėlį meniu pasirinktyje**Paveikslėliai** (**Meniu 7.3.3**).

Iš naujo: iš naujo įkelia šiuo metu peržiūrimą tinklapį.

Parametrai: leidžia prieiti prie tokių nustatymų.

Pradinis puslapis.: leidžia rankiniu būdu pakeisti pradinio puslapio paleidimą.

Tarpininkas: leidžia pakeisti AK (proxy) serverį neišjungiant pradėto WAP seanso.

Grandinės komandos eilutė: leidžia nurodyti, ar norite gauti pranešimą kiekvieną kartą, kai pradedate WAP seansą. Norėdami gauti pranešimą, pasirinkite **ĮJUNGTI**; jei pranešimo gauti nenorite, pasirinkite **IŠJUNGTI**.

Grandinės delsa: leidžia nustatyti laiko tarpą, po kurio bandymą prisijungti reikia nutraukti, jei negaunamas atsakymas iš tinklo. Pradinis nustatymas yra **60 sek**.

Slinkties režimas: leidžia pasirinkti judėjimo režimą **Blokinės** arba **Sklandžios**.

Slinkties sparta: leidžia nustatyti judėjimo po ekraną greitį. Galite pasirinkti **Greita**, **Vidutinė** arba **Lėta**.

Klavišo nuspaudimo laiko limitas: leidžia nustatyti laiko tarpą, po kurio, nuspaudus mygtuką teksto įvesties režimu, žymeklis pajudės į dešinę. Galite pasirinkti **Greita**, **Vidutinė** arba **Lėta**.

Apsauga: parodo visą su sauga susijusią informaciją (prijungimo raginimą, saugos raginimą, dabartinį sertifikatą ir šifravimą).

Tiksliau: parodo dabartinį URL adresą ir perkrauna naršyklę iš jos neišeinant.

Apie...: suteikia informacijos apie mobiliosios naršyklės programinės įrangos versiją ir WAP atpažinimo modulį (WIM).

Žymekliai *(Meniu 7.2.2)*

Ši pasirinktis leidžia išsaugoti jūsų dažniausiai lankomų tinklapių URL adresą. Šis meniu tiesiogiai pasiekiamas laikant nuspaustą mygtuką , kai naudojamasi WAP naršykle.

Jei norite įrašyti URL adresus, darykite taip.

1. Pasirinkite tuščią vietą ir nuspauskite programinį mygtuką **Funkcijos**.
2. Įveskite adresą ir paspauskite programinį mygtuką **Įeiti**.
3. Įveskite savo dažnai lankomo tinklapio pavadinimą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

Išsaugoję norimus tinklapių adresus ir paspausdami programinį mygtuką **Funkcijos** galite naudotis tokiomis pasirinktimis.

Eiti į URL: greitai pereina prie tinklapio.

Redaguoti: redaguoja pasirinktus adresus.

Trinti: ištrina pasirinktus adresus.

http:// *(Meniu 7.2.3)*

Naudodamiesi šia pasirinktimi galite patys įvesti norimo aplankyti tinklapio URL adresą. Šis meniu tiesiogiai pasiekiamas palaikius nuspaustą mygtuką , kai naudojamasi WAP naršykle.

Daugiau informacijos apie teksto įvesties režimus žr. 42 psl.

Parametrai *(Meniu 7.2.4)*

Ši pasirinktis leidžia WAP naršyklei nustatyti iki penkių AK serverių. Išsamiau apie parametrus teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Galima nustatyti tokius kiekvieno serverio parametrus.

Parametras	Aprašymas
Rinkinys	Vardas, kurį norite paskirti HTTP AK serveriui.
Namų psl. URL	Tai namų tinklapio adresas. Kai rodomas numatytasis namų puslapis, mygtuku galite jį panaikinti ir įvesti norimo matyti tinklapio adresą.
Saugumas	Duomenų perdavimo režimas. Jei norite, kad jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto naudojimo, pasirinkite **Saugus**, priešingu atveju pasirinkite **Nesaugus**.
IP adresas	WAP adresas, kurio reikia norint prisijungti prie interneto.
Teikėjas	Teikėjas, naudojamas kiekvienam prisijungto tinklo adreso tipui: **GPRS** arba **Duomenys**.

Likusios pasirinktys priklauso nuo nustatymo **Teikėjas** , kaip nurodyta žemiau.

Kai pasirinktas teikėjo variantas **Duomenys**

Parametras	Aprašymas
Vartotojas.	tai PPP serverio vartotojo identifikavimo vardas (ID).
Slaptažodis	tai PPP serverio slaptažodis.

Parametras	Aprašymas
Skamb. numeris	tai PPP serverio telefono numeris.
Duom. sk. tipas	**Analoginis** arba **ISDN**.

Kai nustatytas variantas **GPRS**

Parametras	Aprašymas
Vartotojas	tai vartotojo ID, kurio reikia norint prisijungti prie GPRS tinklo.
Slaptažodis	tai prisijungimo prie GPRS tinklo slaptažodis.
APN	tai prieigos taško vardas (Access point name - APN), naudojamas GPRS tinklo šliuzo adresui.

Pastaba: WAP naršyklės nustatymai gali įvairuoti priklausomai nuo paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Valyti talpyklą *(Meniu 7.2.5)*

Galite ištrinti talpykloje (laikinoje telefono atmintyje, kurioje įsimenami paskutiniai aplankyti tinklapiai) sukauptą informaciją.

Patvirtinkite trynimo veiksmą paspausdami programinį mygtuką **Taip**. Priešingu atveju, spauskite programinį mygtuką **Ne**.

Atsiųsta *(Meniu 7.3)*

Naudodamiesi WAP naršykle galite iš įvairių šaltinių atsisiųsti MID profilio programėles (tai Java programėlės, veikiančios mobiliajame telefone) ir išsaugoti jas savo telefone. Tuomet galėsite peržiūrėti jų sąrašą ekrane "Žaidimai ir kt.".

Pastaba: Java paslauga, priklausomai nuo paslaugos tiekėjo, gali būti neteikiama.

Žaidimai ir kt. *(Meniu 7.3.1)*

Ši meniu pasirinktis leidžia paleisti MID profilio programėlę ir prieiti prie įvairių meniu pasirinkčių.

MID profilio programėlės paleidimas

Norėdami paleisti MID profilio programėlę, darykite taip.

1. Ekrane Atsisiųsta pasirinkite **Žaidimai ir kt**.
2. Pereikite prie MID profilio programėlės ir spauskite programinį mygtuką **Launch**.

Naudojimasis meniu

Norėdami prieiti prie šių pasirinkčių spauskite pagrindiniame ekrane esantį programinį mygtuką **Menu**.

Info*: rodo tokią informaciją apie pasirinktą MID profilio programėlę, kaip failo dydis, programėlės versija, jad failo (MID programėlės aprašymo failo) teikėjas ir vieta.

Remove*: pašalina pasirinktą MID profilio programėlę. Kai pasirodys patvirtinimo pranešimas, paspauskite programinį mygtuką **Remove**. Jei norite atšaukti pasirinkimą, nuspauskite programinį mygtuką **Cancel**.

* Rodomas tik tada, kai yra atsiųsta MID profilio programėlė.

Teksto įvedimas

Kai esate raginami įvesti tekstą, dabartinio teksto įvesties režimas yra nurodomas ekrane. Daugiau informacijos apie teksto įvesties režimus žr. 42 psl.

Garsai *(Meniu 7.3.2)*

Šiame meniu galite peržiūrėti atsisiųstų iš serverio garsų sąrašą. Galite nustatyti atsisiųstus garsus kaip dabartinius, bet negalite jų persiųsti į kitus telefonus.

Kai atmintis pilna, ekrane pasirodo įspėjimas ir telefonas atmeta naujų garsų įrašymą tol, kol neištrinamas nevartojamas garsas.

Paveikslėliai *(Meniu 7.3.3)*

Šiame meniu galite peržiūrėti atsisiųstų iš serverio paveikslėlių sąrašą. Galite nustatyti atsisiųstą paveikslėlį kaip dabartinį fono paveikslėlį, bet negalite šių paveikslėlių persiųsti į kitus telefonus.

Kai atmintis pilna, ekrane pasirodo įspėjimas ir telefonas atmeta naujų papildomų paveikslėlių įrašymą tol, kol neištrinamas nevartojamas paveikslėlis.

DNS param. *(Meniu 7.3.4)*

Java serverio DNS adresas yra nustatomas gamykloje, tačiau kartais jį jums reikės pakeisti. Šiame meniu galite įvesti reikiamą DNS adresą.

Problemų šalinimas

Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros tarnybą dėl iškilusių problemų, patikrinkite šiuos paprastus dalykus. Gal paaiškės, kad specialistų pagalba nebūtina - taip sutaupysite laiko ir išlaidų.

Įjungus telefoną, jo ekrane gali pasirodyti toks pranešimas

Įdėkite SIM kortelę

- Patikrinkite, ar SIM kortelė tikrai įdėta teisingai.

Telefonas užrakintas, įveskite slaptažodį

- Automatinė užrakinimo funkcija įjungta. Prieš naudodami telefoną turite įvesti telefono slaptažodį.

Įveskite PIN kodą

- Šį telefoną naudojate pirmą kartą. Turite įvesti PIN (asmens identifikavimo kodą), kuris jums buvo suteiktas kartu su SIM kortele.
- PIN kodo tikrinimo funkcija yra įjungta. PIN kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną. Jei norite išjungti šią funkciją, naudokite meniu pasirinktį **PIN kodo tikrinimas** (**Meniu 4.6.1**).

Įveskite PUK

- Tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, todėl telefonas dabar užblokuotas. Įveskite PUK kodą, gautą iš savo tinklo operatoriaus.

Ekrane pasirodo pranešimas "Nėra ryšio", "Tinklo klaida" arba "Neatlikta"

- Dingo tinklo ryšys. Galbūt esate vietovėje (tunelyje ar greta pastato), kurioje silpnas tinklo priėmimas. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas

- Ar paspaudėte mygtuką ?
- Ar įungiatės prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo?
- Galbūt esate nustatę siunčiamų skambučių ribojimo pasirinktį.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jums susisiekti.

- Ar jūsų telefonas tikrai įjungtas (mygtuką reikėjo spausti ilgiau nei sekundę)?
- Ar įungiatės prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo?
- Galbūt esate apribojęs gaunamus skambučius.

Jūsų pašnekovas įūsų negirdi

- Ar išjungėte mikrofoną?
- Ar kalbėdami telefoną laikote pakankamai arti burnos? Mikrofonas yra įtaisytas telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas "**Dėmesio** Silpna baterija"

- Per mažas akumuliatoriaus įkrovis. Pakeiskite akumuliatorių ir/ arba įkraukite jį.

Pokalbio metu prastas girdimumas

- Peržiūrėkite, koks ekrane signalo stiprumo indikatorius ( ). Juostelių skaičius rodo signalo stiprumą nuo stipraus ( ) iki silpno ( ).
- Pereikite su telefonu arčiau lango, jei esate pastato viduje.

Iškvietus telefonų knygos įrašą nesurenkamas įoks telefono numeris

- Naudodamiesi telefonų knygos ieškos funkcija patikrinkite, ar šis numeris tikrai įrašytas teisingai.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo.

Jei šie patarimai problemos išspręsti nepadėjo, ant popieriaus lapo užsirašykite:

- Savo telefono modelį ir serijos numerį
- Informaciją apie garantiją
- Aiškią problemos formuluotę

Tada kreipkitės į vietinį pardavėją arba Samsung techninės priežiūros tarnybą.

Prieigos kodai

Šiame telefone ir SIM kortelėje yra naudojami keletas prieigos kodų. Jie padeda apsaugoti savo telefoną nuo neteisėto naudojimo.

Kai esate prašomas kurio nors iš žemiau paminėtų kodų, įveskite atitinkamą kodą, kuris ekrane pasirodys užkoduotas žvaigždutėmis, ir nuspauskite programinį mygtuką **OK**. Jei padarėte klaidą, spauskite mygtuką C vieną ar kelis kartus tol, kol neteisingas skaičius bus išvalytas, ir tęskite teisingo kodo įvedimą.

Prieigos kodus, išskyrus PUK ir PUK2, galima keisti pasirinkus meniu variantą **Saugumas** (**Meniu 4.6**). Smulkiau apie tai žr. 86 psl.

Svarbu Venkite naudoti prieigos kodus, panašius į pagalbos numerius, tokius kaip 112, taip išvengsite atsitiktinio skambinimo pagalbos numeriais.

Telefono slaptažodis

Telefono užrakto funkcija naudoja telefono slaptažodį, kuris leidžia apsaugoti jūsų telefoną nuo neteisėto panaudojimo. Telefono slaptažodis 00000000 yra nustatomas gamykloje ir suteikiamas kartu su telefonu.

Jei norite...	**Žr. ...**
Įjungti/ išjungti telefono užrakto funkciją	87 psl. (**Meniu 4.6.3**).
Keisti telefono slaptažodį	88 psl. (**Meniu 4.6.4**).

PIN kodas

Asmeninis identifikavimo kodas, arba PIN, (4 - 8 skaitmenų) saugo jūsų SIM kortelę nuo neįgaliotų asmenų panaudojimo. Jis dažniausiai pateikiamas kartu su SIM kortele.

Jei įvesite neteisingą PIN kodą tris kartus iš eilės, kodas bus užblokuotas. Jo panaudoti negalėsite, kol iš naujo neįjungsite jo, įvesdami PUK kodą (žr. žemiau).

Jei norite...	**Žr. ...**
Įjungti /išjungti PIN kodo tikrinimo funkciją	87 psl. (**Meniu 4.6.1**).
Keisti PIN kodą	87 psl. (**Meniu 4.6.2**).

PUK kodas

8-skaičių PUK kodas (**P**IN **a**trakinimo **k**odas) reikalingas norint pakeisti užblokuotą PIN kodą. PUK kodas gali būti suteikiamas gaunant SIM kortelę. Jei ne, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Norėdami pakartotinai įjungti savo PIN kodą, darykite taip.

1. Įveskite PUK kodą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.
2. Įveskite naują pasirinktą PIN kodą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.
3. Kai ekrane pasirodys pranešimas **Patvirtinkite PIN**, įveskite tą patį kodą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

Jei įvedėte neteisingą PUK kodą dešimt kartų iš eilės, SIM kortelė nustos galioti. Dėl naujos kortelės kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

PIN2 kodas

PIN2 kodas (nuo 4 iki 8 skaičių) suteikiamas su SIM kortelėmis ir yra reikalingas norint naudotis kai kuriomis funkcijomis, tokiomis kaip maksimalios skambučio kainos nustatymas. Šios funkcijos veikia, jei jas palaiko turima SIM kortelė.

Jei tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN2 kodą, kodas užblokuojamas ir negalėsite pasinaudoti šia funkcija tol, kol jos iš naujo neįjungsite įvesdami PUK2 kodą (žr. žemiau).

Jei norite pakeisti PIN2 kodą, žr. sk. 89 psl. (**Meniu 4.6.7**).

PUK2 kodas

8 skaičių PUK2 (**P**IN **a**trakinimo **k**odas **2**) suteikiamas su SIM kortele ir yra reikalingas norint pakeisti užblokuotą PIN2 kodą. Jei šį kodą pamiršote, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Norėdami pakartotinai įjungti savo PIN2 kodą, darykite taip.

1. Įveskite PUK2 kodą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.
2. Įveskite naują pasirinktą PIN2 kodą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.
3. Kai ekrane pasirodys pranešimas **Patvirt. PIN2**, įveskite tą patį kodą ir paspausite programinį mygtuką **OK**.

Jei dešimt kartų iš eilės įvesite neteisingą PUK2 kodą, negalėsite naudotis funkcijomis, kurioms reikalingas PIN2 kodas. Dėl naujos kortelės kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Ribojimo slaptažodis

4 skaitmenų ilgio skambučių ribojimo slaptažodis yra reikalingas naudojantis skambučių ribojimo funkcija. Šį slaptažodį gausite iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo, kai užsisakysite šią funkciją. Galite pakeisti slaptažodį meniu pasirinktyje **Skambučių ribojimas** (**Meniu 6.2**). Smulkiau apie tai žr. 106 psl.

Sveikatos ir saugos informacija

Radijo bangų poveikis Energija (SAR informacija)

Šis telefonas atitinka ES reikalavimus, keliamus radijo dažnio bangoms.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas - neviršija leidžiamų radijo dažnių bangų normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir sudaro leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šios normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, nepriklausomai nuo jų amžiaus ir sveikatos, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR -Specific Absorption Rate) yra radijo dažnių bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. ES Tarybos rekomenduojama SAR riba yra 2,0 W/kg.*

SAR bandymai yra atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė yra nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais dažnių lygiais, tačiau telefonas veikia tik lygiu, būtinu prisijungti prie tinklo. Todėl kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis yra faktinis SAR lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir apsauga.

* SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba įvertinta su pakankama saugos atsarga, garantuojančia papildomą visuomenės apsaugą, ir atsižvelgiant į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali įvairuoti priklausomai nuo nacionalinių reikalavimų ir tinklo dažnio.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

Šis telefonas turi įkraunamą standartinį ličio jonų akumuliatorių.

- Niekada nenaudokite kaip nors pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovio, nuo akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis nusidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbio ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas pilnai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius. Jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis yra nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus įkrovimo gebą: palaukite, kol akumuliatorius atauš ar atšils.

- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Akumuliatorių visada stenkitės laikyti kambario temperatūroje. Įkaitusio ar atšalusio telefono akumuliatorius, nors ir pilnai įkrautas, kurį laiką gali neveikti. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms žemiau 0 °C (32 °F).
- Neužtrumpinkite akumuliatoriaus grandinės. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę sujungimą tarp akumuliatoriaus + ir - gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių užpakalinėje akumuliatoriaus dalyje). Taip, pvz., gali nutikti nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų užtrumpinimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Sauga vairuojant

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums didžiulę galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka ir atsakomybė laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės sveiku protu ir šiais patarimais.

1. Gerai išmokite naudotis savo mobiliojo ryšio telefono funkcijomis, tokiomis kaip spartusis rinkimas ar perrinkimas. Naudodamiesi, kai reikia, šioms funkcijomis, sėdėdami už vairo galėsite paskambinti minimaliai atitraukdami dėmesį nuo kelio.
2. Kai įmanoma, naudokitės laisvų rankų įranga. Jei įmanoma, pasinaudodami rinkoje siūlomais laisvos rankų įrangos priedais, padidinkite naudojimosi mobiliojo ryšio telefono patogumo lygį ir saugą.
3. Telefoną laikykite vietoje, kurioje lengvai jį pasiekiate. Telefoną turite galėti paimti neatitraukdami nuo kelio akių. Jei jums skambina nepatogiu momentu, neatsiliepkite - tegul atsako jūsų balso paštas.
4. Pasakykite savo pašnekovui, kad šiuo metu vairuojate. Sunkiomis eismo ar pavojingomis oro sąlygomis pokalbius telefonu atidėkite. Pavojų kelyje galite kelti lietus, šlapdriba, sniegas, ledas ir net intensyvus eismas.
5. Vairuodami nieko neužsirašinėkite, neperžiūrinėkite telefono numerių. Net ir trumpas darbų sąrašo papildymas ar telefono mygtukų spustelėjimas atitraukia dėmesį nuo kelio ir trukdo jums atlikti svarbiausią jūsų darbą - saugiai vairuoti.

6. Telefonu skambinkite vadovaudamiesi sveiku protu, įvertindami eismo sąlygas. Jei įmanoma, skambinkite stabtelėję šalikelėje arba prieš pajudėdami iš vietos. Pasistenkite paskambinti visiems, kam reikia, prieš išvažiuodami. Jei reikia paskambinti kelyje, surinkę kelis numerio skaitmenis pažvelkite į kelią ir veidrodėlius, po to numerį rinkite toliau.
7. Neįsitraukite į įausmingus, stresą keliančius pokalbius - jie gali atitraukti jūsų dėmesį. Informuokite savo pašnekovus apie tai, kad šiuo metu vairuojate. Dėmesio reikalaujančius pokalbius atidėkite vėlesniam laikui.
8. Mobiliojo ryšio telefonu naudokitės, kai reikia iškviesti pagalbą. Pagalbos numeriais skambinkite kilus gaisrui, įvykus avarijai ar prireikus medikų pagalbos. Atminkite, šioms tarnyboms mobiliojo ryšio telefonu galite skambinti nemokamai!
9. Mobiliojo ryšio telefonu pasinaudokite ir tada, kai pagalbos prireikia kitiems. Paskambinkite pagalbos numeriais pamatę avariją, vykdomą nusikaltimą ar kitais atvejais, kai žmonių gyvybei kyla pavojus - tokios pagalbos bet kada gali prireikti ir jums patiems.
10. Prireikus išsikvieskite kelių pagalbą ar kitą specialią tarnybą. Jei matote sugedusį, bet pavojaus nekeliantį automobilį, sugadintą eismo ženklą, nedidelę avariją (kai nesimato sužeistųjų), pavogtą (jūsų žiniomis) automobilį - tokiais atvejais skambinkite kelių tarnybai ar specialiais atitinkamų tarnybų numeriais.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų atitinkamoje vietovėje galiojančių nuostatų ir kad visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite vartotojo vadove saugos instrukcijas. Nejunkite tarpusavyje nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių turi ekranus, saugančius nuo radijo dažnių bangų. Tačiau tam tikra elektroninė įranga tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies stimuliatoriai

Pagal gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis.

Patarimai asmenims su implantuotais širdies stimuliatoriais:

- Įjungtą telefoną reikėtų visada laikyti daugiau kaip 15 cm (6 colių) atstumu nuo šidies stimuliatoriaus.
- Nepatartina nešioti telefono kišenėje, esančioje ant krūtinės.
- Kalbėdami telefoną laikykite prie ausies priešingoje negu širdies stimuliatorius pusėje - taip sumažinsite širdies stimuliatoriaus darbo trikdymo galimybų.

Jei turite bent mažiausio pagrindo įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su turimo klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie tų įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo. Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas. Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai su nurodymais išjungti mobiliojo ryšio telefonus. Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, įautri išorinėms radijo bangoms.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo automobilį teiraukitės jo gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite ir su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Sprogios aplinkos

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, šį telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokiose aplinkose gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams šį telefoną patartina išjungti ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ar apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogios zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogiomis zonomis yra laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose ore yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros tinklo paslaugos ir/ arba mobiliojo ryšio telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Prireikus, pagalbos numeriu skambinkite taip.

1. Įjunkite telefoną, jei jis dar neįjungtas.
2. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį (pvz., 112 ar bet kurį kitą galiojantį pagalbos numerį). Pagalbos numeriai įvairiose vietovėse gali būti skirtingi.
3. Paspauskite mygtuką .

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausiai gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Paskambinę pagalbos numeriu, kaip galima tiksliau pasakykite visą reikalingą informaciją. Atminkite, kad jūsų telefonas gali būti vienintelė ryšio priemonė su nelaimės vieta - nepadėkite telefono ragelio savo iniciatyva.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną remontuoti ar įmontuoti į automobilį gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali neteikti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokio degių skysčių, dujų ar sprogių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamą bei automobilyje montuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojamas bevielio ryšio telefonas lėktuve gali kelti pavojų lėktuvo veikimui ir naudojimasis juo lėktuve yra neteisėtas.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visam laikui išjungtos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos, arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.
- Saugokite telefoną nuo drėgmės. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite kraunamo telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Saugokite telefoną nuo karščio. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikro plastiko detalės.
- Saugokite telefoną nuo šalčio. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susidaryti drėgmė, kuri savo ruožtu gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nepurtykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono naudodamiesi stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandeniniame muilo tirpale.
- Nesugalvokite telefono perdažyti. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir telefonas gali neveikti tinkamai.

- Nedėkite telefono ant šildymo įrenginių, tokių kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Terminai

Čia paaiškinti šioje knygoje naudojami pagrindiniai techniniai terminai bei santrumpos padės jums geriau išnaudoti visas šio telefono galimybes.

Skambučių ribojimas

Galimybė apriboti siunčiamus ir gaunamus skambučius.

Skambučių nukreipimas

Galimybė peradresuoti skambučius kitu telefono numeriu.

Skambučio atidėjimas

Galimybė budėjimo režimu atidėti vieną skambutį, kol atsiliepsite į kitą ar paskambinsite patys; vėliau tarp atidėto ir dabartinio skambučio galite persijunginėti pagal poreikį.

Pranešimas apie laukiantį skambutį

Galimybė informuoti jus, kai kalbatės telefonu, kad jums skambina kitas pašnekovas.

Dviejų dažnių

Galintis veikti ir DCS (1800 MHz), ir GSM (900 MHz) tinkluose. Telefonas automatiškai naudoja tinklą, turintį stipriausią signalą, ir netgi keičia tinklus skambinimo metu to paties operatoriaus tinkle.

GPRS (Pagrindinė paketinė radijo tarnyba)

Nauja tarnyba, leidžianti siųsti ir gauti informaciją mobilaus telefono tinkle. GPRS garantuoja pastovių interneto ryšį mobilaus telefono ir kompiuterio vartotojams. Ji pagrįsta GSM (pasauline mobiliojo ryšio sistema), mobiliojo telefono ryšiais ir SMS (trumpųjų pranešimų siuntimo tarnybos) technologijomis.

GSM (pasaulinė mobiliojo ryšio sistema - Global System for Mobile Communication)

Tarptautinis mobiliojo ryšio standartas, užtikrinantis įvairių tinklo operatorių suderinamumą. GSM apima didžiąją dalį Europos ir dalį pasaulio šalių.

Java

Programavimo kalba, kuria kuriamos programos, veikiančios visose mažose, vidutinio dydžio ir didelėse techninės įrangos platformose. Ji buvo sukurta specialiai visuomeniniams tinklapiams ir vidiniams tinklams. Kai Java programa veikia iš tinklapio, ji vadinama *Java programėle*. Kai ji veikia mobiliame telefone arba pranešimų gaviklyje, ji vadinama *MID profilio programėle*.

Skambinančiojo linijos identifikavimas (skambintojo atpažinimas)

Tarnyba, leidžianti prenumeratoriams rodyti arba nerodyti skambintojų telefonų numerius.

Konferencinis pokalbis

Funkcinė galimybė sujungti į konferencinį pokalbį iki penkių pašnekovų.

Slaptažodis

Apsaugos kodas, naudojamas atrakinti įjungiamą telefoną kiekvieną kartą tada, kai buvo pasirinktas automatinis telefono užrakinimas.

PIN (asmens identifikavimo kodas)

Apsaugos kodas, skirtas apsaugoti telefoną/ SIM kortelę nuo neįgaliotų asmenų naudojimosi. PIN kodą kartu su SIM kortele vartotojas gauna iš paslaugų teikėjo. Tai keturių skaitmenų kodas, kurį prireikus galima keisti.

PUK (PIN atblokavimo raktas)

Apsaugos kodas, naudojamas telefoną atrakinti tada, kai PIN įvestas neteisingai iš eilės tris kartus. Aštuonių skaitmenų kodą su SIM kortele pateikia paslaugos teikėjas.

Tarptinklinis ryšys

Naudojamas, kai telefonu naudojatės už savo namų ribų (pvz.: keliaujate).

SDN (tarnybų numerių rinkimas)

Telefonų numeriai, gauti iš jūsų tinklo paslaugų teikėjo, leidžiantys naudotis specialiomis tarnybomis, tokiomis kaip balso paštas, katalogų užklausa, klientų palaikymas ir pagalbos tarnybos.

SIM (abonento identifikacijos modulis)

Kortelė su mikroschema, kurioje pateikiama tinklo ir atminties informacija ir asmeniniai abonento duomenys. SIM kortelė dedama į mažą angą telefono užpakalinėje pusėje ir yra apsaugoma akumuliatoriaus.

SMS (Trumpųjų pranešimų siuntimo tarnyba)

Tinklo paslauga, leidžianti siųsti ir gauti žinutes iš kitų abonentų su jais nešnekant telefonu. Sukurtas ar gaunamas žinutes galima matyti ekrane, gauti, redaguoti ir siųsti.

Programiniai mygtukai

Tai du telefono mygtukai ir , kurių paskirtis:

- keičiasi priklausomai nuo naudojamų funkcijų
- atliekama funkcija rodoma apatinėje ekrano eilutėje virš atitinkamo mygtuko

Balso paštas

Kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius paslauga: automatiškai atsiliepiama, jei jūs negalite pakelti ragelio, pasisveikinama (galima jūsų balsu) ir įrašomas pranešimas.

Index

A-Z

WAP naršyklė (7.2) • 112

A

Akumuliatoriaus įkrovimas • 18
Akumuliatorius
    įkrovimas • 18
    saugos priemonės • 130
    senkančio akumuliatoriaus indikatorius • 19
Animacijos • 66, 70
Apšvietimas • 90
    foninis • 15
Atšaukti parametrus (4.10) • 92
Atidėti pokalbiai • 48
Atminties būklė
    telefonų knygos • 41
Atmintinės būklė
    žinutė (1.8) • 71
Atsiliepimas
    į antrą skambutį • 52
    skambutis • 25
Atsiliepimas bet kuriuo mygtuku • 91
Atsisiųsta (7.3) • 119
Auto. užraktas (4.2.3) • 85
Automatinis įjungimas • 100
Automatinis rinkimas • 91

B

Būklės indikatorius • 15, 90
Balso paštas (1.9) • 71
Balso pašto serveris • 71

D

Darbotvarkė (5.2) • 96
Datos nustatymas (5.3.2) • 99
Didžiosios raidės
    įvedimas • 46

D *(tęsinys)*

DTMF tonai
    siuntimas • 50

E

Ekranas • 13
    kalba (4.5) • 86
    parametrai (4.7) • 90
    Piktogramos • 14
    ryškumas • 90
Ekrano fonas • 84
Elektroniniai prietaisai • 134

F

FDN režimas (4.6.6) • 89
Fiksuotų numerių režimas • 89
Foninis apšvietimas • 15
    ryškumas • 90
Fono paveikslėlis • 84
Funkcijų/pasirinkčių pasirinkimas • 29
Funkcijos
    pasirinkimas • 29

G

Garsai
    atsisiuntimas • 120
Garsiakalbio garsumas • 24
Garsumas
    nustatymas • 24
    skambučio pasirinkimas • 78
Gaunamos teksto žinutės • 62
Gautos žinutės (1.1) • 62
Grupės
    skambintojų • 35, 36, 37
    vartotojų • 109

I

Išjungimas
- mikrofono • 49
- mygtukų signalai • 50

Ieškojimas telefonų
- knygoje • 35

Indikatorius
- būklės • 15, 90
- foninis • 90

Informacija apie sveikatą • 128
Internetas • 112
IR įjungimas (4.1) • 83
IrDA jungtis • 83

Į

Įjungimas/ išjungimas
- mikrofono • 49
- signalo • 81
- telefono • 20
- tylos režimo • 28

Įjungti/ išjungti (3.6) • 81
Įrašai
- kopijavimas • 95
- rašymas • 94
- redagavimas • 95
- trynimas • 93, 95

J

Jungimas
- signalas • 82

Jungtis
- prie balso pašto • 71

K

Kalba (4.5) • 86
Kalendorius (5.1) • 93
Keičiama
- teksto įvedimo režimai • 43

Keitimas
- PIN (4.6.2) • 87
- PIN2 kodo (4.6.7) • 89
- ribojimo slaptažodžio • 106
- slaptažodžio (4.6.4) • 88

K *(tęsinys)*

Kelioninis įkroviklis • 18
Klaidos signalas • 82
Klausos aparatai • 135
Klaviatūros atrakinimas • 21, 85
Konferencinis pokalbis • 52
- pašalinimas • 54
- privatus pokalbis • 53
- skambinimas • 52

Kopijavimas
- įrašų • 95
- telefonų knygos numerių • 34
- užduočių • 98

Kortelė
- SIM kortelės įdėjimas • 16

L

Laikas
- formatas (5.3.4) • 99
- nustatymas (5.3.1) • 99
- pasaulio (5.3.3) • 99
- pokalbio (2.5) • 76

Laikas ir data (5.3) • 99
Laukiantys
- skambučiai • 52, 107

Logotipas
- grafinis (4.7.4) • 91

Logotipas (4.7.4) • 91

M

Mažosios raidės
- įvedimas • 46

Mano objektai (1.7) • 70
Mano parametrai (4.2) • 84
Medicininiai įrenginiai • 135
Melodijos • 66, 70, 78
Meniu
- peržiūrėjimas • 55
- sąrašas • 56
- spartieji mygtukai • 56
- stilius • 84

Mikrofono išjungimas • 49

K *(tęsinys)*

Minutės signalas • 82
Mygtukų signalai
- pasirinkimas (3.4) • 79

Mygtukų signalas (3.4) • 79
Mygtukų tonai
- garsumo nustatymas • 24
- išjungimas • 50
- siuntimas • 50

Mygtukai
- aprašas • 11
- automatinis užraktas • 85
- programiniai • 29
- trumpinių • 92
- užrakinimas • 21, 85
- vieta • 10

N

Naršyklė
- WAP (7.2) • 112

Numerių taisymas • 22
Numeriai
- įklijavimas iš telefonų knygos • 34
- balso pašto serverio • 71
- fiksuoti • 89
- ieškojimas/ skambinimas • 35
- išsaugojimas • 31
- kopijavimas telefonų knygos • 34
- pakartotinis skambinimas • 23
- pridėjimas į telefonų knygą • 35
- režimas • 47
- savas • 86
- taisymas • 22
- telefonų knygos redagavimas • 34
- trynimas • 34

Numerio spartusis rinkimas • 38

O

Objektai
- žinutė • 66, 70

Operatoriaus logotipas • 91

P

Pagalbos skambučiai • 137
Pakartotinis skambinimas
- automatinis • 91
- paskutiniu numeriu • 23

Papild. signalai (3.7) • 82
Papildomi parametrai (4.8) • 91
Parametrai (1.5) • 68
- atšaukti (4.10) • 92
- data (5.3.2) • 99
- ekrano (4.7) • 90
- kalba (4.5) • 86
- laikas (5.3.1) • 99
- papildomi (4.8) • 91
- saugumas (4.6) • 86
- spalvos • 90
- telefono (4) • 83
- tonai (3) • 78
- žadintuvo (5.4) • 100

Pasaulio laikas (5.3.3) • 99
Pasirinktys
- pasirinkimas • 29

Pasveikinimas (4.3) • 85
Paveikslėliai
- atsisiuntimas • 120
- fono • 84
- žinučių • 66, 70

Perskambinimas paskutiniu rinktu numeriu • 23
Piktogramos • 14
PIN kodas • 125
- keitimas • 87
- tikrinimas • 87

PIN2 kodas • 126
- keitimas • 89

Pokalbių trukmė • 76, 82

P *(tęsinys)*

Praleisti skambučiai (2.1) • 26, 74
Pramogos (7) • 111
Priedai • 9
Prieigos kodai • 124
Priežiūra • 139
Priimti skambučiai (2.2) • 74
Problemų šalinimas • 121
Programiniai mygtukai • 29
PUK kodas • 125
PUK2 kodas • 126

R

Rašymas
- įrašų • 94
- teksto žinučių • 65

Rašyti naują (1.3) • 65
Radijo dažniai • 128
Raidės
- įvedimas • 42
- režimo pakeitimas • 43

Redagavimas
- įrašų • 95
- žinučių • 62
- praleistų skambučių • 27, 74
- skambintojų grupės • 37
- telefonų knygos numerių • 34
- užduočių • 97

Ribojimas
- skambučių (6.2) • 105
- slaptažodis • 106, 127

Rinkti numeriai (2.3) • 75
Ryškumas (4.7.1) • 90
Rytinis skambutis • 100

S

Sauga
- akumuliatoriaus • 130
- eksploatavimo aplinka • 134
- informacija • 128, 138

S *(tęsinys)*

Sauga *(tęsinys)*
- saugos priemonės • 7
- sprogiose aplinkose • 136
- vairuojant • 132

Sauga vairuojant • 132
Saugumas (4.6) • 86
Savas numeris (4.4) • 86
Senkančio akumuliatoriaus indikatorius • 19
Signalai
- žinučių • 66

Signalas
- įjungti/ išjungti (3.6) • 81
- įjungimo • 82
- klaidos • 82
- minutės signalas • 82
- mygtukų (3.4) • 79
- papildomas (3.7) • 82
- pranešimo (3.5) • 80

Signalo tipas (3.3) • 79
SIM kortelė
- įdėjimas • 16
- užrakinimas • 88

Simbolių
- įvedimas • 42
- režimo pakeitimas • 43

Simbolių režimas • 47
Siunčiamos žinutės (1.2) • 63
Siunčiamos teksto žinutės • 63
Siuntimas
- DTMF tonai • 50
- žinučių • 65
- mygtukų signalų • 50

Skaičiuoklė (5.5) • 101
Skambintojų atpažinimas • 35, 36, 37, 109
Skambintojas
- atpažinimas (6.5) • 109
- grupės • 35, 36, 37

Skambučių atmetimas • 25
Skambučių kaina (2.6) • 76
Skambučių nukreipimas (6.1) • 103

S *(tęsinys)*

Skambučiai
- atidėjimas • 48
- atmetimas • 25
- atsiliepimas
  - į antrą skambutį • 52
  - skambutis • 25
- iš telefonų knygos • 35
- kaina (2.6) • 76
- konferenciniai • 52
- laukiantys (6.3) • 107
- nukreipimas (6.1) • 103
- numerio spartusis rinkimas • 38
- pabaiga • 23
- pagalbos • 137
- pakartotinis
  - skambinimas • 23
  - automatinis • 91
- praleisti (2.1) • 26, 74
- priimti (2.2) • 74
- ribojimas (6.2) • 105
- rinkti (2.3) • 75
- sąrašas (2) • 74
- skambinimas • 22
- tarptautiniai • 22
- trukmė (2.5) • 76

Skambutis
- garsumas (3.2) • 78
- tipas (3.3) • 79
- tonas (3.1) • 78

Slaptažodis
- ribojimas
  - keitimas • 106
- ribojimo • 127
- telefono • 124
  - keitimas • 88

SMS
- žinutės piktograma • 62
- naudojimas • 51, 62
- nustatymas • 68

Sprogios aplinkos • 136

Š

Šablonai (1.4) • 67
Širdies stimuliatoriai • 134

T

T9 režimas • 44
Tarptinklinis ryšys • 108
Tekstas
- įvedimas • 42
- režimo pakeitimas • 43

Teksto žinutės skaitymas • 62
Telefonų knyga • 31
- įklijavimas • 34
- įrašų pridėjimas • 35
- atminties būklė • 41
- ieškojimas/ skambinimas • 35
- kopijavimas • 34
- numerių/vardų išsaugojimas • 31
- numerio spartusis rinkimas • 38
- pasirinktys • 34
- redagavimas • 34
- skambintojų grupės • 35, 36, 37
- trynimas • 34, 40

Telefonų numerių įklijavimas • 34
Telefonas
- nustatymai (4) • 83
- slaptažodis • 124
- užraktas (4.6.3) • 87

Tinklo pasirinkimas (6.4) • 108
Tinklo paslaugos (6) • 103
Tinklo pranešimai (1.10) • 72
Tonai (3) • 78
Tonas
- skambučio (3.1) • 78

Trumpiniai (4.9) • 92

T *(tęsinys)*

Trynimas
įrašų • 93, 95
žinučių • 63, 64, 69
praleistų skambučių • 27, 74
skambučių įrašų • 27, 75
telefonų knygos numerių • 34, 40
užduočių • 98
Tvarkaraštis • 93
Tvarkyklė (5) • 93
Tylos režimas • 28

U

Uždara vartotojų grupė (6.6) • 109
Užduotys
nustatymas • 96
redagavimas • 97
Užrakinimas
mygtukų • 21, 85
SIM kortelė (4.6.5) • 88
telefono (4.6.3) • 87
UVG • 109

V

Valiutos keitimas (5.6) • 102
Vardai
įvedimas • 42
išsaugojimas • 31
ieškojimas/skambinimas • 35
Vartotojų grupės • 109
Vibracija • 28, 79

Ž

Žadintuvas (5.4) • 100
Žaidimai (7.1) • 111
Žinutės • 62
šablonai (1.4) • 67
atmintinės būklė (1.8) • 71
balso paštas (1.9) • 71
gautos žinutės (1.1) • 62
objektai • 70
parametrai (1.5) • 68
pasveikinimas (4.3) • 85
rašyti naują (1.3) • 65
signalas (3.5) • 80
siunčiamos žinutės (1.2) • 63
tinklo pranešimai (1.10) • 72
trynimas (1.6) • 69

Dviejų dažnių SGH-C100 GPRS telefonas

Greitųjų nuorodų kortelė

Prieiga prie Meniu funkcijų	① Paspauskite programinį mygtuką **Meniu**. ② Mygtuku arba pereikite per pagrindinio meniu sąrašą iki norimo. ③ Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** . ④ Mygtukais ir pereikite per pasirinkčių sąrašą ir pasirinkite norimą. ⑤ Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** .

ē *Abu programiniai mygtukai (ir) atlieka funkcijas, rodomas virš jų (apatinėje ekrano eilutėje).*

Įjungimas/ Išjungimas	Laikykite nuspaudę mygtuką .
Kaip paskambinti	① Įveskite numerį. ② Paspauskite mygtuką .
Kaip baigti pokalbį	Trumpai spustelėkite mygtuką .
Kaip peržiūrėti praleistus skambučius, kai juos praleidžiate	① Paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėt**. ② Mygtukais ir pereikite per praleistus skambučius. ③ Jei norite grįžti į pokalbį, spustelėkite mygtuką .

Kaip atsiliepti į skambutį	Paspauskite mygtuką .
Kaip reguliuoti garsą	Paspauskite mygtuką ▲ arba ▼, esantį ant telefono kairiojo šono.
Kaip įvesti numerius į telefoną knygą	① Įveskite numerį. ② Paspauskite programinį mygtuką **Saugoti**. ③ Pasirinkite kategorijos piktogramą. ④ Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. ⑤ Pasirinkite atmintinį?. ⑥ Įveskite vardą. ⑦ Paspauskite programinį mygtuką **OK**. ⑧ Jei reikia, keiskite vietą. ⑨ Paspauskite programinį mygtuką **OK**. ⑩ Paspauskite mygtuką \0 ir grįžkite į laukimo režimą.

Kaip rasti numerį telefon? knygoje	① Paspauskite programinį mygtuką **Vardas**. ② Pasirinkite pasirinkį **Ieškoti**. ③ Įveskite vardo pradžią. ④ Vardus peržiūrėsite spaudydami mygtukus arba . ⑤ Paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėt**. ⑥ Vardus peržiūrėsite spaudydami mygtukus ir . ⑦ Jei norite skambinti, paspauskite mygtuką .
Kaip pasirinkti signalo tipą	① Pasirinkite meniu funkciją **Signalo tipas (3.3)**. ② Pasirinkite variantą: • **Tik indikatorius** • **Melodija** • **Vibracija** • **Vibr. ir melo.** ③ Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product Name)

SGH-C100

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.2.1 (07-2000)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (09-2000)
SAR	**: EN 50360**
Network	**: EN 301 511 V7.0.1(12-2000)**

We hereby declare the [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 03. 13

In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorised person)

* Samsung pranešimų centro telefono numerio ir adreso ieškokite garantinėje kortelėje ar kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote telefoną.